* A kiadvány tartalma részben eltérhet a telefon kijelzőjén megjelenő információktól a használt szoftvertől és a hálózati szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04598A
Hungarian. 11/2003. Rev. 1.0

SAMSUNG

KÉTSÁVOS GPRS-TELEFON SGH-X100

CE

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások 7

Kicsomagolás 9

A telefon 10

A telefon felépítése 10
Kijelző 13
Háttérvilágítás 16
Működésjelző fény: 16

Bevezetés 17

A SIM kártya behelyezése/kivétele 17
Az akkumulátor felhelyezése/levétele/töltése 18
A telefon be- és kikapcsolása 22
Funkció- és opcióválasztás 23
A billentyűk lezárása és feloldása 25

Hívásfunkciók 26

Hívás kezdeményezése 26
Hívás befejezése 29
Hívás fogadása 29
Hívás elutasítása 29
Hangerő-szabályzás 30
Opciók használata hívás közben 30
A mikrofonos fejhallgató használata 37

Szöveg bevitele 38

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás 39
A T9 szövegbeviteli üzemmód használata 40
Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata 42
A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata 44
A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata 44

A menük használata 45

Menüfunkciók használata 45
Menütérkép 46

Telefonkönyv menü 52
Névkeresés *(1.1. telefonkönyv)* 52
Tétel hozzáadása *(1.2. telefonkönyv)* 54
Gyorshívó lista megtekintése *(1.3. telefonkönyv)* 56
Összes másolása a telefonba *(1.4. telefonkönyv)* 58
Összes törlése *(1.5 telefonkönyv)* 58
Saját számok *(2.1 telefonkönyv)* 59
Hívócsoportok *(2.2. telefonkönyv)* 60
Memóriaállapot *(2.3. telefonkönyv)* 61
Szolgáltatáshívó számok *(3.1 telefonkönyv)* 61

Üzenetek 62
Szöveges üzenet *(1.1 menü)* 62
Multimédiás üzenet *(1.2. menü)* 68
Hangposta *(1.3. menü)* 79
Üzenetsablonok *(1.4. menü)* 80
Hálózati hírszolgálat *(1.5. menü)* 80
Beállítások *(1.6. menü)* 82
Memóriaállapot *(1.7. menü)* 85

Hívás-információk 86
Nem fogadott hívások *(2.1. menü)* 86
Fogadott hívások *(2.2. menü)* 86
Tárcsázott hívások *(2.3. menü)* 87
Összes törlése *(2.4. menü)* 87
Hívásidő *(2.5. menü)* 88
Híváskőltség *(2.6. menü)* 88

Hangbeállítások 90
Bejövő hívások *(3.1. menü)* 90
Üzenetek *(3.2. menü)* 91
Be- és kikapcsolás *(3.3. menü)* 92
Kapcsolási hang *(3.4. menü)* 92
Billentyűhang *(3.5. menü)* 92
Percjelző hang *(3.6. menü)* 93
Halk üzemmód *(3.7. menü)* 93

Telefonbeállítások 94
Üdvözlő üzenet *(4.1. menü)* 94
Kijelző *(4.2. menü)* 95
Automatikus billentyűzár *(4.3. menü)* 96
Nyelv *(4.4. menü)* 97
Biztonsági beállítások *(4.5. menü)* 97
Automatikus újratárcsázás *(4.6 menü)* 101
Bármely gomb fogad *(4.7 menü)* 101
Aut. válasz *(4.8. menü)* 101
Fax üzemmód *(4.9. menü)* 102
Működésjelző fény *(4.10. menü)* 102
Gyári beállítások visszaállítása *(4.11. menü)* 103

Napló 104
Új jegyzet *(5.1. menü)* 104
Naptár *(5.2. menü)* 106
Teendők *(5.3. menü)* 109
Óra *(5.4. menü)* 110
Ébresztőóra *(5.5. menü)* 112
Számológép *(5.6. menü)* 114
Átváltó *(5.7. menü)* 115
Időzítő *(5.8. menü)* 116
Stopperóra *(5.9. menü)* 117

Hálózati funkciók 118
Hívásátirányítás *(6.1. menü)* 118
Híváskorlátozás *(6.2. menü)* 120
Hívásvárakoztatás *(6.3. menü)* 123
Hálózatválasztás *(6.4. menü)* 124
Hívószám küldése *(6.5. menü)* 125
Aktív vonal *(6.6. menü)* 125

Szórakozás 126
Böngésző *(7.1. menü)* 126
Médiatár *(7.2. menü)* 132
JAVA alkalmazások *(7.3. menü)* 135

Kétvonalas szolgáltatás (ALS) használata 139

Problémamegoldás 141

Hozzáférési kódok 144

Telefon jelszó 144
PIN 144
PIN2 145
PUK 145
PUK2 145
Híváskorlátozási jelszó 146

Egészségvédelmi és biztonsági előírások 147

Rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos tudnivalók (SAR információk) 147
Óvintézkedések az akkumulátor használatakor 148
Közlekedésbiztonság 150
Működési környezet 152
Elektronikus berendezések 152
Robbanásveszélyes környezet 154
Segélykérő hívások 155
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 156
Ápolás és karbantartás 157

Kifejezés-gyűjtemény 159

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 162

Tárgymutató 163

Gyors útmutató 167

Fontos biztonsági előírások

A telefonkészülék használata előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Első a közlekedésbiztonság!

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont. Előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsolja ki a telefont!

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat illetve veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Ésszerű használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a készülék be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be. Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a billentyűt. Segélykérő hívás kezdeményezése előtt lehet, hogy ki kell kapcsolnia bizonyos bekapcsolt funkciókat. A lehető legpontosabban adja meg az összes szükséges információt. Ne fejezze be a hívást, amíg a telefonvonal másik végén lévő személytől arra engedélyt nem kap.

Vízállóság

A telefon nem vízálló. Tartsa szárazon.

Tartozékok és akkumulátorok

A telefonhoz kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók.

Szakszerviz

A mobiltelefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

A témával kapcsolatos részletes információkhoz lásd "Egészségvédelmi és biztonsági előírások" 147. oldal.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

Telefon



Akkumulátortöltő

Akkumulátor

Manual

Megjegyzés: Az alapcsomagban található és a beszerezhető tartozékok választéka országonként eltérő lehet.

Ezen túlmenően a helyi SAMSUNG márkakereskedőjétől a következő tartozékokat szerezheti be készülékéhez:

- Akkumulátortöltő
- Mikrofonos fejhallgató
- Kihangosító készlet
- Szivargyújtó adapter
- Adatátviteli készlet

A telefon

A telefon felépítése

Az alábbi ábrákon a telefon főbb elemei láthatók:

Billentyű(k)	Szerep
(programbillentyűk)	A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.
	Menü módban lépkedhet a menü opciók között. Készenléti állapotban a bal billentyűvel hívhatja be az **Új üzenet** képernyőt, a jobb billentyűvel a **Bejövő hívás dallam beállítása** menüt, a Fel billentyűvel pedig a **Naptár** menüt. A Le billentyű hívja be a **Java alkalmazások** menüt.
	Készenléti állapotban lehetővé teszi a WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző gyors elindítását.
	Hívás kezdeményezésére vagy fogadására szolgál. Készenléti állapotban a hívásnaplót hívja be. A menü üzemmódban egy adott menüfunkció kiválasztására, illetve a telefonba vagy SIM-memóriába bevitt információk (pl. nevek) tárolására szolgál.
C	A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető az **Új jegyzet** képernyő. Menü módban visszalép az előző menüszintre.

Billentyű(k)	Szerep *(folytatás)*
	A hívás befejezésére szolgál. Hosszan lenyomva pedig a telefon be- és kikapcsolását teszi lehetővé. Menü módban lehetővé teszi a készenléti állapotba történő visszatérést, és törli a bevitt adatokat.
1 ∞	Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető a hangpostafiók.
0 + … 9 WXYZ	Számok, betűk és speciális karakterek bevitelére szolgál.
* , # ⇧	Különböző funkcióknál különböző szerepet töltenek be. Számbeírás közben hosszan megnyomva a * billentyű szóközt ír be. Készenléti állapotban hosszan megnyomva a # billentyű be- illetve kikapcsolja a halk üzemmódot. Készenléti állapotban hosszan megnyomva a * billentyű be- illetve kikapcsolja a billentyűzárat.
	(a telefon bal oldalán) Beszélgetés közben a hangerő szabályozására szolgál. Készenléti állapotban a billentyűk hangerejének szabályozására szolgál. Bejövő hívás esetén megnyomva kikapcsolja a csengőhangot.

Kijelző

A kijelző felépítése

A kijelző három területre oszlik:

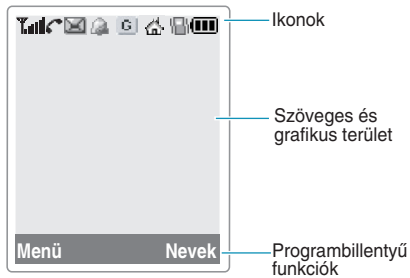

Terület	Szerep
Első sor	Különböző ikonok megjelenítése. Lásd 14. oldal.
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Szerep
	A térerősséget jelzi. Minél több vonalka látható, annál nagyobb a térerősség.
	Folyamatban lévő hívás közben jelenik meg. Ha a SIM kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon megjelenhet egyes számjeggyel, kettes számjeggyel vagy mindkettővel együtt. Példa , , .
	Akkor jelenik meg, ha szolgáltatási területen kívül tartózkodik. Ha megjelenik, nem kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy nem olvasott üzenete van. Ha a SIM kártya támogatja az ALS-t (kétvonalas szolgáltatást), ez az ikon a következőképpen jelenhet meg: , , .
	Akkor jelenik meg, ha új vagy nem olvasott üzenete van.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy meg nem nézett multimédiás üzenete van.
	Akkor jelenik meg, ha multimédiás üzenetet tölt be.
	Akkor jelenik meg, ha beállította az ébresztőórát csengetés(ek)re.
	Akkor jelenik meg ha a hívásátirányítás funkció aktív. Ha a SIM kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon megjelenhet egyes számjeggyel, kettes számjeggyel vagy mindkettővel együtt. Példa , , .

Ikon	Szerep *(folytatás)*
	Akkor jelenik meg, ha a készülék GPRS adatforgalmat bonyolít.
	Akkor jelenik meg, ha az otthoni zónában tartózkodik. (Csak akkor jelenhet meg, ha a szolgáltatója támogatja ezt a funkciót.)
	Akkor jelenik meg, ha az irodai zónában tartózkodik. (Csak akkor jelenhet meg, ha a szolgáltatója támogatja ezt a funkciót.)
	Akkor jelenik meg, ha a bejövő hívás jelzésének beállítása **Rezgés** vagy **Rezgés majd dallam**. A további részleteket lásd 91. oldal.
	Azt jelzi, hogy a halk üzemmód aktív.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonalka látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás kialvása üzemmód

Amennyiben egyetlen billentyűt sem nyomnak meg, a világítás a **Telefonbeállítások** menüben (**Menu 4.2.3**) megadott idő után energiatakarékossági célból kialszik. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg bármelyik billentyűt.

Óra üzemmód

Ha egyetlen billentyűt sem nyomnak meg a háttérvilágítás kialvása menüben, a kijelző egy perc eltelte után a digitális órára vált át. Az óra üzemmódból való visszatéréshez nyomja meg bármelyik billentyűt.

Háttérvilágítás

A telefonkészülék kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. Ha bármelyik gombot megnyomja a telefont, a háttérvilágítás bekapcsol. Kikapcsol, ha egy megadott időtartamon belül nem nyom le egy billentyűt sem, a **Háttérvilágítás** menü beállításától függően. A témával kapcsolatos további információk a 96. oldalon találhatók.

Megjegyzés: A háttérvilágítás folyamatosan világít, ha a telefont autós kihangosítóhoz csatlakoztatja.

Működésjelző fény

A működésjelző fény működése a **Működésjelző fény** menüopció beállításától függ. Lásd 102. oldal. Az említett opcióban a működésjelző fény színe is megválasztható.

A működésjelző fény akkor is villogni fog, ha az SMS üzenet, MMS üzenet és bejövő hívás figyelmeztetés beállítását **Csak fényjel** opcióra állítja

Bevezetés

A SIM kártya behelyezése/kivétele

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, kézhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM kártyát, amely különböző, az előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (pl. PIN kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).

- A SIM kártyát kisgyermekektől elzárva kell tartani.
- A SIM kártya és a rajta tárolt adatok karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor, illetve kivételekor.
- A SIM kártya behelyezésekor, az akkumulátor kiszerelése előtt kapcsolja ki a telefont.

A SIM kártya behelyezése

1. Szükség esetén vegye le az akkumulátort a 19. oldal szerint.
2. Helyezze és csúsztassa be a SIM kártyát a két fül alá úgy, hogy a kártya lemetszett sarka a bal felső sarokban legyen és a kártya aranyozott érintkezőfelülete a telefon felé nézzen.

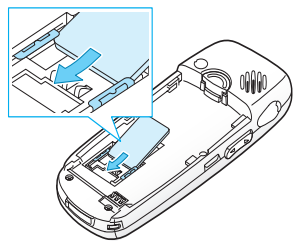

A SIM kártya kivétele

A SIM kártya kivételéhez csúsztassa ki a kártyát a tartóból az ábrán látható módon.

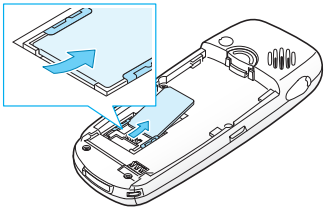

Az akkumulátor felhelyezése/levétele/töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral rendelkezik. Kérjük, kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon Samsung márkakereskedőjéhez.

Megjegyzés: Mielőtt először használná a telefont, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült normál akkumulátor körülbelül 120 perc alatt tölthető fel teljesen.

Az akkumulátor beszerelése

1. Helyezze vissza az akkumulátort a telefonra. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor oldalán található fülek a telefon megfelelő nyílásaiba kerüljenek.

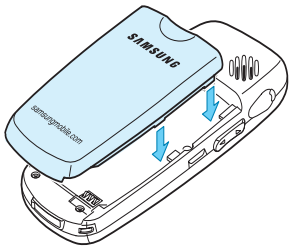

2. Csúsztassa fel az akkumulátort a ül irányába, amíg az egy kattanással a helyére nem kerül.

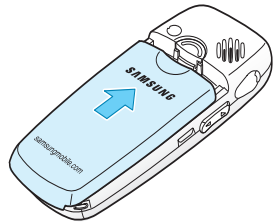

Az akkumulátor levétele

1. A ⏻ billentyű hosszan tartó megnyomásával kapcsolja ki a telefont.

2. Nyomja le a telefon hátoldalán, az akkumulátor felett található fület, majd csúsztassa le az akkumulátort.

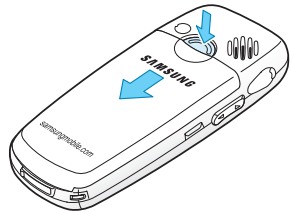

Az akkumulátor töltése az akkumulátortöltő segítségével

Megjegyzés: Habár a telefon az akkumulátor feltöltése közben is használható, a használat lassítja a töltést.

1. Dugja be az akkumulátortöltő csatlakozódugóját a telefon alján található nyílásába. Figyeljen arra, hogy a csatlakozón lévő nyíl a telefon előlapja felé nézzen.

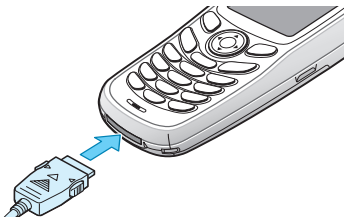

2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

   Töltés közben a kijelző jobb felső sarkában az akkumulátor ikon ismételten feltöltődik. Ez jelzi az akkumulátor töltését.

3. Az akkumulátor töltésének befejezése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból, majd a dugós csatlakozó két oldalán található szürke gombokat benyomva húzza ki a csatlakozót a telefonból.

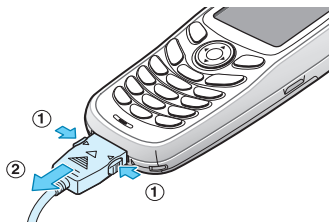

Alacsony akkufeszültség jelzése

Ha az akkumulátor kimerült és már csak néhány perc beszédidő maradt hátra, erről az akkumulátor jelző az alábbi módokon tájékoztatja: villog az üres akkumulátorikon (▭), figyelmeztető hangot hall, és egy üzenet jelenik meg rendszeres időközönként a kijelzőn.

Amennyiben az akkumulátor annyira lemerült, hogy a telefon már nem üzemeltethető, a készülék automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja le hosszan a ⏻ billentyűt addig, amíg a telefonkészülék be nem kapcsol.

2. Ha a telefon PIN kódot kér, írja be azt, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 144. oldalon olvashatók.

   A készülék a hálózatot keresi, és az aktuális dátum és időpont megjelenik a kijelzőn. Miután a készülék megtalálta a hálózatot, hívást indíthat és fogadhat.

Megjegyzés: A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót (**4.4. menü**). A témával kapcsolatos részletek a 97. oldalon olvashatók.

A telefon kikapcsolása:

Nyomja le hosszan a ⏻ billentyűt addig, amíg a kikapcsolási animáció meg nem jelenik.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testre szabását. A funkciók menükbe és almenükbe rendezve sorakoznak a készülékben. Az egyes funkciók a ⟨ és ⟩ jelzésű két programbillentyű segítségével vehetők igénybe. A menük és almenük az egyes funkciók beállításainak megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a telefon üzemi állapotától függően változik. A programbillentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat vagy ikon jelzi az adott billentyű aktuális funkcióját.

Példa:

A menürendszerbe való belépéshez használja a bal oldali programbillentyűt.

A telefonkönyv igénybevételéhez használja a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja le a megfelelő programbillentyűt.

2.

Művelet...	**Nyomja le…**
az alábbiak kiválasztása: • kijelzett funkció • kijelölt opció	a **Választ** programbillentyűt.
a következő funkció megtekintése vagy a listában szereplő következő opció kijelölése	a Le billentyűt.
visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző opcióhoz	a Fel billentyűt.
visszalépés az előző menüszintre	a ↩ (vagy a **Vissza**) programbillentyűt, vagy a **C** billentyűt.
visszatérés készenléti állapotba	a ⏻ billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a funkció igénybevételéhez meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A billentyűk lezárása és feloldása

Amennyiben el akarja kerülni, hogy a billentyűk véletlenül megnyomódjanak, lezárhatja a billentyűzetet.

A billentyűzet kézi lezárásához készenléti módban nyomja le hosszan a * billentyűt, amíg a "Billentyűzer lezárva" felirat meg nem jelenik a képernyőn.

Az automatikus billentyűzár bekapcsolásához használja az **Automatikus billentyűzár** menüopciót (**4.3. menü**). Lásd 96. oldal.

Segélyhívásokat kezdeményezhet és bejövő hívásokat fogadhat a billentyűzár bekapcsolása után is. A hívás befejezése után egy bizonyos idő elmúltával a telefon visszatér a billentyűzár módba.

A billetnyűzár feloldásához nyomja meg az **Kiold** programbillentyűt, majd a * billentyűt. A kijelzőn megjelenik a "Billentyűzer feloldva" felirat.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

A számjegybillentyűzet használata

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Megjegyzés: Ha az **Automatikus újratárcsázás** opciót (**4.6. menü**) **Be** értékre állította, a számot a telefon maximum tízszer újrahívja, ha a hívott fél nem felel, vagy a vonal foglalt. A témával kapcsolatos részletek a 101. oldalon olvashatók.

Telefonszám javítása

Ha törölni szeretné...	**Nyomja le…**
az utolsóként kijelzett számjegyet	a **C** billentyűt.
a szám bármely másik számjegyét	a bal vagy a jobb billentyűt, amíg a kurzor (|) a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül, majd nyomja le a **C** billentyűt. Hiányzó számjegyet a megfelelő billentyű lenyomásával illeszthet be.
az teljes kijelzett számot	a **C** billentyűt, és tartsa azt lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A nemzetközi előhívó beírásához nyomja le hosszan a **0** billentyűt. A kijelzőn megjelenik a + jel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A gyakran hívott neveket és telefonszámokat eltárolhatja a SIM kártyára és a telefon memóriájába - ezeket együttesen nevezzük telefonkönyvnek. Így nem kell megjegyeznie minden telefonszámot; a tárcsázandó szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét.

A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 52. oldalon találhatók.

A Hívásnaplók használata

A telefon maximum 20 tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívást tárol el időrendben. Az első helyen az utolsó hívást tárolja. Ha ugyanaz a szám többször is előfordul, akkor a telefon csak az utolsó alkalmat tárolja el.

Ezen számok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. A hívásnapló behívásához nyomja meg a billentyűt készenléti állapotban.
2. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a Fel és Le billentyűket, amelyekkel a listában léptethet.

   A hívások a naplóban az alábbi ikonokkal láthatók:

   - : Kimenő hívások
   - : Fogadott hívások
   - : Nem fogadott hívások

3. A szám hívásához nyomja meg a billentyűt.

Az egyes hívások hívásinformációnak megtekintéséhez lásd a "Hívásinformációk" részt a 86. oldalon.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Ha az előfizetés tartalmazza a hívóazonosítás (CLI) funkciót is, és valamilyen ok miatt nem tud válaszolni egy hívásra, akkor megtudhatja, hogy ki hívta, és így vissza tudja hívni az adott személyt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma a nem fogadott hívást követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívás azonnali megtekintéséhez:

1. Nyomja le a **Lista** programbillentyűt.

   Megjelenik a nem fogadott hívások listája.

2. Ha szükséges, léptessen a kívánt számhoz le vagy a Fel vagy Le billentyű segítségével.

3. A szám hívásához nyomja meg a billentyűt.

A nem fogadott hívás opcióinak használatát lásd a "Nem fogadott hívások" résznél a 86. oldalon.

Megjegyzés: A nem fogadott hívás jelzés kijelzőről való letöréséhez nyomja meg a billentyűt. Ha hangposta üzenete, rövid üzenete vagy multimédiás üzenete vagy hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Csatlakozik**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

Ha már eltárolt telefonszámokat a telefonkönyvben, akkor ezeket egyszerűen felhívhatja egy vagy két billentyű lenyomásával. A témával kapcsolatos részletek a 56. oldalon olvashatók.

Hívás befejezése

Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat a billentyű rövid ideig tartó lenyomásával szakíthatja meg.

Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, a telefon cseng, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívás animáció.

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma, vagy ha szerepel a telefonkönyvben, a neve.

Bejövő hívás fogadásához használja a billentyűt vagy az **Fogad** programbillentyűt.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv, illetve a különböző menüopciók használata közben is fogadhat. A folyamatban lévő művelet leáll.

Hívás elutasítása

A bejövő hívás elutasításához használja a billentyűt vagy az **Elvet** programbillentyűt.

Hangerő-szabályzás

Amennyiben beszélgetés közben szabályozni szeretné a hangszóró hangerejét, használja a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó billentyűket.

Ha hangot hall (például csengetés), beállíthatja a hangszóró hangerejét is. Ez azonban nem rögzül.

Opciók használata hívás közben

A telefon számos olyan vezérlő funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásával gondoskodhat arról, hogy beszélgetőpartnere ne halhassa Önt.

Példa: Mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Mikrofon ki** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelző alsó sorában megjelenik a némítás ikon (), és a továbbiakban a beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolásához:

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Mikrofon be** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A némítás ikon eltűnik, így beszélgetőpartnere hallja Önt.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Hívás közben ki- vagy bekapcsolhatja a billentyűhangokat. Amennyiben a **Tárcsahangok némítása** opciót választja, a billentyűhangok nem fognak hallatszani. Így hívás közben anélkül nyomhatja le az egyes billentyűket, hogy zavaró billentyűhangokat hallana.

Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót kell választania.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatásra kapcsolhatja. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet, amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat. Ebben az esetben a két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és a kettő között szabadon lehet váltogatni.

Az aktuális hívást a **Tart** programbillentyű lenyomásával kapcsolhatja várakoztatásra. A hívást a **Belépt.** programbillentyű lenyomásával aktiválhatja újra.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni:

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvből a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a billentyűt.
   Az első hívás automatikusan várakoztatásra kapcsol.

A másik lehetőség:

1. Az aktuális hívást a **Tart** programbillentyű lenyomásával kapcsolja várakoztatásra.

2. A szokásos módon kezdeményezzen új hívást.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Átvált** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatásra kapcsol, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozó bontása** opciót.

Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat szokásosan a billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

Második hívás fogadása

Egy beérkező hívást akkor is fogadhat, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívás várakoztatás** opciót aktiválta (lásd 123. oldal). A bejövő hívást egy várakozó hívás hangjelzés jelzi.

Amennyiben beszélgetés közben fogadni szeretné a bejövő hívást:

1. A bejövő hívás fogadásához nyomja le a billentyűt.
   Az első hívás automatikusan várakoztatásra kapcsol.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Átvált** programbillentyűt.
3. A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozó bontása** opciót.

   Az aktuális hívás bontásához nyomja le a billentyűt.
   A várakoztatott hívás automatikusan bekapcsolódik.

Hívásátadás

Az aktuális hívást átadhatja a várakoztatott hívásnak, amennyiben ezt a szolgáltatást a hálózat támogatja, így a két hívó beszélgethet egymással. Ilyenkor ön lekapcsolódik mindkét hívásról.

1. A beszélgetés közben a szokásos módon fogadja vagy kezdeményezze a hívást, és nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. A Le vagy a Fel billentyű segítségével válassza ki az **Átad** opciót és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A két beszélgetőpartnere összekapcsolódik.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is lehetősége van kikeresni egy számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja Le vagy a Fel billentyűt a **Nevek** opció kijelöléséhez. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Válassza ki a **Névkeresés** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.

   Gépelje be a kívánt név első néhány betűjét. A készülék kiírja telefonkönyv bejegyzéseit az első névvel kezdve, amely megfelel a megadott betűknek.

   Megjegyzés: Lapozhat is a telefonkönyvben a Fel és Le billentyűk segítségével.

4. A kijelölt bejegyzéshez tartozó információk megtekintéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 52. oldalon találhatók.

Az SMS szolgáltatás használata

Hívás közben is olvashat üzenetet vagy újat írhat.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja meg a Fel vagy a Le billentyűt az **Üzenet** opció kijelöléséhez. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A fogadott üzenet elolvasásához válassza ki a **Bejövő posta** opciót, majd keresse ki az olvasni kívánt üzenetet.

   Új üzenet írásához válassza az **Új üzenet** opciót.
4. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az SMS funkcióival kapcsolatos további információk a 62. oldalon találhatók.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetőséget kínál arra, hogy egyszerre legfeljebb hat személy részt vegyen egy többrésztvevős ún. konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatásra kapcsol.
3. Az első résztvevő konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Egy új tag konferenciahívásba való bekapcsolásához hívja fel a résztvevőt a hagyományos módon. Ezután nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja a konferenciabeszélgetésbe, hogy fogadja azokat, majd kiválasztja a **Konferenciába kapcsol** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Második hívás konferenciahívás közben

Amennyiben konferenciahívás közben válaszolni kíván egy hívásra vagy hívást kíván kezdeményezni:

1. A konferenciahívást a **Tart** programbillentyű lenyomásával várakoztathatja.
2. A szokásos módon fogadja vagy kezdeményezze a második hívást.
3. A várakoztatott konferenciahívást a **Belépt.** programbillentyű lenyomásával kapcsolhatja vissza.

   A várakoztatott konferenciahívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozó konferencia bontása** opciót.

Amennyiben konferenciahívás közben válaszolni kíván egy hívásra olyankor, amikor már van egy várakoztatott hívása:

1. Nyomja le a **Fogad** programbillentyűt.
2. A várakoztatott hívás befejezéséhez válassza a **Várakozó bontása** opciót.

   Vagy az aktuális hívás befejezéséhez válassza a **Aktuális hívás bontása** opciót.
3. A bejövő hívás fogadásához nyomja le a billentyűt.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Kiválasztás** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt résztvevőt és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Ekkor magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott személlyel. A beszélgetés többi résztvevője pedig tovább beszélgethet egymással.
3. A konferenciahíváshoz való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferenciába kapcsol** opciót.
4. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Töröl** opciót.
2. A Le vagy a Fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt résztvevőt és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, a többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.
3. A konferenciabeszélgetést a ⏻ billentyű lenyomásával fejezheti be.

A mikrofonos fejhallgató használata

A mikrofonos fejhallgató segítségével úgy kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, hogy nem kell a füléhez tartania a telefont.

Amikor csatlakoztatja a mikrofonos fejhallgatót a telefon bal oldalán lévő csatlakozóhoz, a mikrofonos fejhallgatón lévő billentyű az alábbiak szerint működik:

Művelet...	**Nyomja meg...**
utolsó hívás újrahívása	kétszer a gombot készenléti állapotban.
hívás fogadása	és tartsa nyomva a gombot, ha hívást fogad.
hívás befejezése	és tartsa nyomva a gombot, ha befejezte a hívást.

Szöveg bevitele

A telefon használata közben sok esetben szöveget kell beírnia, például amikor nevet tárol el a telefonkönyvbe, új SMS üzenetet ír, személyes üdvözlőszöveget ír vagy eseményeket ad meg a naptárban.

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe:

- **T9 üzemmód***

  Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavakban szereplő betűket mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. Az **5** billentyű lenyomásával például a J, K vagy L betűk is megjeleníthetők a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos szövegbeviteli üzemmódokban.

- **ABC üzemmód**

  Az alábbiakban ismertetett üzemmódokban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori vagy négyszeri lenyomásával írhatja be. Az adott billentyűt addig kell többször lenyomni, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

- **Numerikus szövegbeviteli üzemmód**

  Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.

- **Szimbólum üzemmód**

  Ebben az üzemmódban speciális karakterek bevitelére van lehetőség.

* T9 a Tegic Communications, Inc bejegyzett védjegye és 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 szám alatti US szabadalmi védelem alatt áll.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

Amennyiben a karakterek beírását lehetővé tevő mezőt veszi igénybe, a kijelző alsó sorában megjelenik a szövegbeviteli üzemmód jele.

Példa: Név beírása a telefonkönyvbe

A szövegbeviteli üzemmód kijelzése: T9 üzemmód

Másik szövegbeviteli üzemmódra való váltás:

1. Nyomja meg az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző jobb oldali programbillentyűt.

2. Léptessen a kívánt üzemmód eléréshez a Fel vagy a Le billentyű segítségével.

   Az **Új szó** opció segítségével új szavakat vehet fel a T9 szótárba. Lásd 40. oldal.

   A **Nyelvválasztás** opció lehetővé teszi a szövegbevitel nyelvének megváltoztatását.

   Megjegyzés: Amennyiben az üzemmód megváltoztatása nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja le az programbillentyűt vagy a billentyűt.

3. A kijelölt szövegbeviteli üzemmód jóváhagyásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti gyors váltás

Váltás az alábbi módok között...	Hosszan nyomja le...
Szám és az előző üzemmód	a # billentyűt.
Szimbólum és az előző üzemmód	a * billentyűt.
ABC és T9 üzemmód	a jobb oldali programbillentyűt.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

Egy szó beírása T9 szövegbeviteli üzemmódban:

1. Kezdje el beírni a szót a **2** - **9** billentyűkkel. Betűnként csak egyszer nyomja meg a megfelelő billentyűt.

   Példa: A "hello" szó T9 üzemmódban történő beírásához nyomja le a **4**, **3**, **5**, **5** és **6** billentyűket.

   A szó beírás közben megjelenik a kijelzőn. Ez a szó azonban minden egyes leütéssel változhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Amennyiben a szó helyes, kezdje meg a következő szó bevitelét. Ellenkező esetben nyomja le a **0** billentyűt többször egymás után, hogy megjelenjenek a lenyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.

   Példa: Az "of" és a "me" szavakhoz ugyanaz a billentyűsorozat tartozik: **6** és **3**. A készülék először mindig a leggyakrabban használt szót jeleníti meg.
4. A szavak közötti szóköz beírásához nyomja le a # billentyűt.
5. Folytassa a beírást a következő szóval.

Ha a szó beírása közben a bal oldali programbillentyű felett a **Új szó** jelenik meg, az azt jelenti, hogy ez a szó nem szerepel a T9 szótárban.

A T9 üzemmódban nem található szavak beírásához váltsa át a szövegbeviteli üzemmódot ABC üzemmódra, vagy az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja le a **Új szó** programbillentyűt, vagy nyomja le a jobb oldali programbillentyűt, és válassza ki az **Új szó** opciót.
2. Írja be ABC üzemmódban a felvenni kívánt szót (lásd 42. oldal), és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a szót a T9 szótárba, és beilleszti a beviteli mezőbe.
3. Folytassa a többi szó beírását T9 szövegbeviteli üzemmódban.

Intelligens központozás

Mondatvégi pontok, kötőjelek és egyéb írásjelek beviteléhez nyomja le az **1** billentyűt. T9 üzemmódban a telefonkészülék a nyelvtani szabályoknak megfelelően illeszti be a megfelelő írásjelet.

Példa: Az alábbi mondatban az **1** billentyűt kétszer is használni kell két különböző írásjel megjelenítése céljából.



Kis- és nagybetűs írásmód váltása

A következő beírandó betű(k)nél a kisbetűs és nagybetűs írás közötti váltáshoz használja a * billentyűt. Három betűállás közül választhat:

- Kisbetű (nincs jelzés)
- Nagy kezdőbetű (⇧)
- Nagybetű (⇪)

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához nyomja le a # billentyűt.

Szám közvetlen beírása

Szám beírásához nyomja le hosszan a kérdéses számhoz tartozó billentyűt.

Kurzor mozgatása

A szövegen belül a kurzor balra vagy jobbra való mozgatásához nyomja meg a bal vagy a jobb billentyűt.

Betűk és szavak törlése

A kurzor bal oldalán lévő betű törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A kijelzőn lévő összes betűt törölheti a **C** billentyű hosszú ideig tartó lenyomásával.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Ha a szövegbeviteli mezőt kitörölte, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata

ABC szövegbeviteli üzemmódban nyomja le a kívánt betűnek megfelelő billentyűt:
- egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez,
- kétszer a második betű megjelenítéséhez,
- és így tovább.

Példa: A "C" betű beírásához nyomja meg gyorsan háromszor a **2** billentyűt. A "K" betű beírásához nyomja meg kétszer az **5** billentyűt. Ezt a módszert többszöri leütéssel való (multi-tap) írásnak nevezik.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű lenyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevinni, vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni, nyomja le a jobb billentyűt, vagy várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra nem mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál további információkkal. A karakterek a szövegbeviteli nyelvtől függően változnak. Az alábbi lehetőségek választásával állíthatja be a nyelvet:

- **Nyelvválasztás**; lásd 39. oldal
- **Szövegbeviteli üzemmód** (**4.4.2. menü**); lásd 97. oldal

A rendelkezésre álló karakterek listája

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(nagybetűs Angol írásmód)

Kis- és nagybetűs írásmód váltása

A következő beírt betű(k)nél a kisbetű és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomja le a * billentyűt. Három betűállás közül választhat:

- Kisbetű (nincs jelzés)
- Nagy kezdőbetű (⇧)
- Nagybetű (⇧)

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához nyomja le a # billentyűt.

Szám közvetlen beírása

Szám beírásához nyomja le hosszan a kérdéses számhoz tartozó billentyűt.

Kurzor mozgatása

A szövegen belül a kurzor balra vagy jobbra való mozgatásához nyomja meg a bal vagy a jobb billentyűt.

Betűk és szavak törlése

A kurzor bal oldalán lévő betű törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A kijelzőn lévő összes betűt törölheti a **C** billentyű hosszú ideig tartó lenyomásával.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Ha a szövegbeviteli mezőt kitörülte, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata

Szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat lehet beilleszteni a szövegbe.

Művelet...	**Nyomja le…**
további szimbólumok kijelzése	a Fel vagy a Le billentyűt.
egy szimbólum beírása	a megfelelő numerikus billentyűt.
előző szövegbeviteli módhoz való visszalépés	az **OK** vagy a ⮌ programbillentyűt.

A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata

A numerikus szövegbeviteli üzemmódban számokat lehet beilleszteni a szövegbe. Nyomja le a beírni kívánt számnak megfelelő billentyűt.

A menük használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek segítségével saját igényeinek megfelelően beállíthatja a készüléket. Ezek a funkciók a telefonkészülékben menükbe és almenükbe szervezve állnak rendelkezésre.

Menüfunkciók használata

A menük és almenük készenléti állapotban a **Menü** vagy a **Nevek** programbillentyűk megnyomásával, majd a navigációs billentyűkkel való léptetéssel érhetők el.

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt, vagy a telefonkönyv menü eléréshez a **Nevek** programbillentyűt.
2. A menük között a bal és a jobb billentyűk segítségével lépkedhet.
3. A kívánt almenü eléréshez lépkedjen a Fel vagy Le billentyűk segítségével.
4. Az almenübe való belépéshez használja a **Választ** programbillentyűt.

   Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételje meg a 3. és 4. lépést.
5. A kívánt opció eléréshez lépkedjen a Fel vagy Le billentyű segítségével.
6. A választás megerősítéseként nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Megjegyzés: Az előző menüszintre a ↩ programbillentyű lenyomásával léphet vissza.

A menüket és almenüket gyorsan elérheti a hozzájuk tartozó szám beírásával is.

Példa: A **Hangposta** menü eléréséhez nyomja meg készenléti állapotban a **Menü** programbillentyűt, az **1**, **3** billentyűket.

Menütérkép

A különböző menük segítségével ellenőrizheti és megváltoztathatja a telefon beállításait. Az alábbi lista a menüszerkezetet mutatja.

A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek a készüléken található számokkal. Egyes számok különbözhetnek, attól függően, hogy a SIM kártya milyen szolgáltatásokat támogat.

Telefonkönyv menü

1. Telefonkönyv **(lásd 52. oldal)**

- 1.1 Névkeresés
- 1.2 Tétel hozzáadása
- 1.3 Gyorshívó lista megtekintése
- 1.4 Összes másolása a telefonba
- 1.5 Összes törlése

2. Számkezelő **(lásd 59. oldal)**

- 2.1 Saját számok
- 2.2 Hívócsoportok
- 2.3 Memóriaállapot

3. Szolgáltatás **(lásd 61. oldal)**

- 3.1 Szolgáltatáshívó számok

Főmenü

1. Üzenetek **(lásd 62. oldal)**

- 1.1 Szöveges üzenet
  - 1.1.1 Bejövő posta
  - 1.1.2 Új üzenet
  - 1.1.3 Kimenő posta
  - 1.1.4 Összes törlése
- 1.2 Multimédiás üzenet
  - 1.2.1 Bejövő posta
  - 1.2.2 Új MMS
  - 1.2.3 Kimenő posta
  - 1.2.4 Piszkozatok
  - 1.2.5 Saját mappa
  - 1.2.6 Összes törlése
- 1.3 Hangposta
  - 1.3.1 Hangposta meghallgatása
  - 1.3.2 Hangpostafiók száma
- 1.4 Üzenetsablonok
- 1.5 Hálózati hírszolgálat
  - 1.5.1 Olvas
  - 1.5.2 Fogad
  - 1.5.3 Csatornaválasztás
  - 1.5.4 Nyelv
- 1.6 Beállítások
  - 1.6.1 Szöveges üzenet
  - 1.6.2 Multimédiás üzenet
- 1.7 Memóriaállapot
  - 1.7.1 Szöveges üzenet
  - 1.7.2 Multimédiás üzenet

2. Hívás információk **(lásd 86. oldal)**

- 2.1 Nem fogadott hívások
- 2.2 Fogadott hívások
- 2.3 Tárcsázott hívások
- 2.4 Összes törlése

2. Hívás információk *(folytatás)*

- 2.5 Hívásidő
  - 2.5.1 Utolsó hívásidő
  - 2.5.2 Összes tárcsázott
  - 2.5.3 Összes fogadott
  - 2.5.4 Számlálók nullázása
- 2.6 Hívásköltség*
  - 2.6.1 Utolsó hívás díja
  - 2.6.2 Összes hívás díja
  - 2.6.3 Költségkorlát
  - 2.6.4 Számlálók nullázása
  - 2.6.5 Költségkorlát beállítása
  - 2.6.6 Díjszabás

3. Hangbeállítások **(lásd 90. oldal)**

- 3.1 Bejövő hívások
  - 3.1.1 Alapdallamok
  - 3.1.2 Saját hangok
  - 3.1.3 Csengetés hangereje
  - 3.1.4 Jelzésmód
- 3.2 Üzenetek
  - 3.2.1 Szöveges üzenetek
  - 3.2.2 Multimédiás üzenetek
- 3.3 Be- és kikapcsolás
- 3.4 Kapcsolási hang
- 3.5 Billentyűhang
- 3.6 Percjelző hang
- 3.7 Halk üzemmód

4. Telefonbeállítások **(lásd 94. oldal)**

- 4.1 Üdvözlő üzenet
- 4.2 Kijelző
  - 4.2.1 Háttér
  - 4.2.2 Menüszín
  - 4.2.3 Háttérvilágítás
  - 4.2.4 Kontraszt

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

4. Telefon beállítások *(folytatás)*

- 4.3 Automatikus billentyűzár
- 4.4 Nyelv
  - 4.4.1 Nyelv
  - 4.4.2 Szövegbeviteli üzemmód
- 4.5 Biztonsági beállítások
  - 4.5.1 PIN-ellenőrzés
  - 4.5.2 PIN-módosítás
  - 4.5.3 Telefonzár
  - 4.5.4 Jelszómódosítás
  - 4.5.5 Privát
  - 4.5.6 Kártyazár
  - 4.5.7 Fixlista*
  - 4.5.8 PIN2-módosítás*
- 4.6 Automatikus újratárcsázás
- 4.7 Bármely gomb fogad
- 4.8 Automatikus válasz
- 4.9 Fax-üzemmód
- 4.10 Működésjelző fény
- 4.11 Gyári beállítások visszaállítása
  - 4.11.1 Hangbeállítások
  - 4.11.2 Telefonbeállítások
  - 4.11.3 Összes beállítás

5. Napló **(lásd 104. oldal)**

- 5.1 Új jegyzet
- 5.2 Naptár
- 5.3 Teendők
- 5.4 Óra
  - 5.4.1 Időbeállítás
  - 5.4.2 Dátumbeállítás
  - 5.4.3 Világóra beállítása
  - 5.4.4 Időformátum beállítása
- 5.5 Ébresztőóra
- 5.6 Számológép
- 5.7 Átváltó
- 5.8 Időzítő
- 5.9 Stopperóra

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

6. Hálózati funkciók (lásd 118. oldal)

- 6.1 Hívásátirányítás
  - 6.1.1 Minden hívást átirányít
  - 6.1.2 Átirányít ha foglalt
  - 6.1.3 Átirányít ha nincs válasz
  - 6.1.4 Átirányít ha nem elérhető
  - 6.1.5 Beállítások törlése
- 6.2 Híváskorlátozás
  - 6.2.1 Kimenő hívások
  - 6.2.2 Nemzetközi hívások
  - 6.2.3 Nemzetközi hívások a hazait kivéve
  - 6.2.4 Minden bejövőt
  - 6.2.5 Bejövő hívások külföldön
  - 6.2.6 Beállítások törlése
  - 6.2.7 Korlátozási jelszó módosítása
- 6.3 Hívásvárakoztatás
  - 6.3.1 Hanghívás
  - 6.3.2 Faxhívás
  - 6.3.3 Adathívás
  - 6.3.4 Beállítások törlése
- 6.4 Hálózatválasztás
- 6.5 Hívószám küldése
- 6.6 Aktív vonal*

7. Szórakozás (lásd 126. oldal)

- 7.1 Böngésző**
  - 7.1.1 Kezdőlap
  - 7.1.2 Könyvjelző
  - 7.1.3 Ugrás címre
  - 7.1.4 Gyorsítótár ürítése
  - 7.1.5 Proxy beállítása
  - 7.1.6 Aktuális proxy
  - 7.1.7 Push-üzenet

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

** Esetleg nem jelenik meg ha nem támogatja a hálózat szolgáltató.

7. Szórakozás *(folytatás)*

- 7.2 Médiatár
  - 7.2.1 Képek
  - 7.2.2 Hangok
  - 7.2.3 Összes törlése
  - 7.2.4 Memóriaállapot
- 7.3 JAVA alkalmazások
  - 7.3.1 Letöltések
  - 7.3.2 DNS-beállítás
  - 7.3.3 Memóriaállapot

8. SIM AT *

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

Telefonkönyv menü

A telefonkönyv az alábbi funkciókat biztosítja:

- **Telefonkönyv**: segítségével kikereshet, létrehozhat illetve beállíthat gyorstárcsázási számokat és kezelheti a telefonkönyv bejegyzéseket.
- **Számkezelő**: segítségével létrehozhatja illetve törölheti a saját számot, beállíthat hívócsoportokat és ellenőrizheti a memória állapotát.
- **Szolgáltatás**: segítségével a SIM kártyájától függően használhatja a szolgáltatáshívó számokat.

Névkeresés *(1.1. telefonkönyv)*

Telefonszámot a telefonkönyvből az alábbiak szerint kereshet ki.

1. Írja be a keresett név első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és kijelölve az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek.

2. Ha szükséges, nyomja le a Fel vagy Le billentyűt a kívánt bejegyzés kereséséhez.

3. Ha megtalálta a bejegyzést, nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4.

Művelet...	**Nyomja le…**
a kijelzett szám tárcsázása	a billentyűt.
a telefonkönyv bejegyzések módosítása	az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 53. oldalon olvashatók.

A telefonmemóriában tárolt adatok módosítása

A szerkeszteni kívánt adattípus eléréshez nyomja le a jobb vagy a bal billentyűt. A telefon memóriájában a következő adattípusok találhatók, és ezen típusok adatait az **Opciók** programbillentyű lenyomásával szerkesztheti.

Adattípus	**Opciók**
Mobil Otthon Munkahely Fax Egyéb	Válasszon az alábbi lehetőségek közül. Az opciókkal kapcsolatos további információk a 53. oldalon találhatók. **Számszerkesztés** **Névmódosítás** **Üzenetküldés** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Másol** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Tétel törlése**
E-mail	E-mail cím beírása vagy szerkesztése.
Csoport	Az egyik csoport vagy "nincs csoport" beállítása.
Grafika	Az egyik kép vagy "nincs kép" beállítása.
Dallam	Az egyik dallam beállítása vagy nincs dallam.

A SIM kártyán tárolt adatok módosítása

A SIM kártyán tárolt bejegyzések adatainak módosításához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Számszerkesztés

Ez az opció lehetővé teszi a számok módosítását. Felvehet új számot is, ha a kiválasztott adattípusban még nincs eltárolva egy szám sem.

Névmódosítás

Ez az opció lehetővé teszi a bejegyzés nevének módosítását.

A régi név törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók.

Üzenetküldés

Ezen opció segítségével üzenetet küldhet egy hívószámra. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 62. oldalon találhatók.

Másol

Ezzel az opcióval átmásolhatja a bejegyzést a SIM-memóriából a telefonmemóriába, és fordítva.

Tétel törlése

Ez az opció a telefonkönyv bejegyzéseinek törlésére szolgál. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Tétel hozzáadása *(1.2. telefonkönyv)*

A telefon a számokat és a hozzájuk rendelt neveket a SIM kártyán tárolhatja. Ezen kívül a telefon memóriájában maximum 1000 nevet tárolhat és minden névhez maximum öt számot rendelhet hozzá.

1. Írja be a tárolni kívánt számot.

   Megjegyzés:
   - Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a **C** billentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos részletek a 26. oldalon olvashatók.
   - Speciális telefon szolgáltatások (pl. telefonbankár) eléréséhez szükséges tárcsázási szünet beszúrásához tartsa lenyomva a * billentyűt. A kijelzőn "P" betű jelzi a szünetet.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.
3. Válassza ki, hogy melyik memóriába szeretné eltárolni a számot (a **Telefon** vagy a **Kártya**), majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárol, a SIM kártya áthelyezésével a kártyán tárolt számok az új készüléken is hozzáférhetőek lesznek, míg a régi telefon memóriájában tárolt számokat újra le kell tárolnia az új készülékbe.
4. Ha a 3. lépésnél a **Kártya** opciót választotta, folytassa az 5. ponttal.

   Ha a 3. lépésnél a **Telefon** memóriát választotta, válasszon ki egy számtípust a Fel vagy Le billentyűkkel, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
5. Írja be a hozzátartozó nevet.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók.
6. A művelet befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.
7. Ha a 3. lépésnél a **Telefon** memóriát választotta, folytassa a 8. ponttal.

   Ha a 3. lépésnél a **Kártya** kártyát választotta, adja meg a tárhely számát, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
8. Ha meg akarja változtatni a bejegyzést, használja az opciókat. Ezek használatáról részletes információkat az 54. oldalon találhat.

   Amennyiben vissza szeretne lépni a készenléti üzemmódba, nyomja le az ↩ programbillentyűt vagy a ☎ⓘ billentyűt.

Szám tárolása készenléti állapotban

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a Tárol opció, ami lehetővé teszi a szám telefonkönyvben történő tárolását.

A szám tárolásához folytassa az eljárást a 54. oldal 1. lépésétől.

Gyorshívó lista megtekintése *(1.3. telefonkönyv)*

Maximum nyolc darab gyorstárcsázási számot állíthat be, amelyeket azután bármikor könnyen felhívhat a hozzájuk tartozó gomb megnyomásával.

Gyorstárcsázási számok beállítása

1. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A **Számszerkesztés** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Írjon be egy a telefonszámot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Vagy,

   egy szám telefonkönyvből való behívásához nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. Válassza ki a listából a szükséges bejegyzést, majd nyomja le a **OK** programbillentyűt. Az elmentéshez nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a ⏻ billentyűt.

Gyorstárcsázási számok szerkesztése

1. Válassza ki a listából a szerkeszteni kívánt gyorstárcsázási bejegyzést, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A Fel vagy Le billentyűk segítségével és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi opciók közül:
   - **Számszerkesztés**: ezzel az opcióval módosíthatja a számot.
   - **Névmódosítás**: ezzel az opcióval módosíthatja a bejegyzés nevét.
   - **Töröl**: ennek az opciónak a segítségével törölheti a beállításokat, így az adott billentyűhöz egyetlen szám sem lesz hozzárendelve.
3. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a ⏻ billentyűt.

A gyorstárcsázási funkció használata

Készenléti állapotban nyomja meg a gyorstárcsázási bejegyzéshez rendelt számbillentyűt (**2** - **9**), és nyomja meg a 📞 billentyűt. Másik lehetőség, hogy lenyomja és nyomva tartja a számbillentyűt.

Megjegyzés: Az **1.** billentyű a hangposta számának van fenntartva.

SIM kártyán tárolt szám hívása

Ha már letárolt telefonszámokat a SIM kártyára, azokat bármikor könnyen felhívhatja.

A SIM kártyán tárolt számokat az alábbiak szerint tárcsázhatja:

1. Írja be a tárcsázni kívánt szám SIM kártyán lévő tárhelyének számát.
2. Nyomja le a # billentyűt.

   A kijelzőn megjelenik az adott tárhelyen tárolt név és szám.
3. Nyomja meg a **Tárcsáz** programbillentyűt vagy a billentyűt.

Összes másolása a telefonba *(1.4. telefonkönyv)*

A SIM kártyán tárolt összes számot átmásolhatja a telefon memóriájába.

1. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor másolási szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

   A számokat a telefon bemásolja a memóriájába, és alapértelmezés szerint **Mobil** címkét ad a számoknak.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.
2. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Összes törlése *(1.5 telefonkönyv)*

Törölheti a telefonkönyv bejegyzéseket a memória tárhely szerint egyesével, vagy az összest egyszerre.

1. Keresse ki a memóriahelyet, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes memóriahelyet megjelöli.
2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.
3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a memóriá(k)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ezután adja meg a telefon jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd 99. oldalon.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Saját számok *(2.1 telefonkönyv)*

A saját telefonszám(ok) névvel való letárolásához:

1. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A **Számszerkesztés** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Írja be a telefonszámát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Név hozzárendeléséhez nyomja meg a le billentyűt és keresse ki a **Névmódosítás** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
5. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

A telefonszámai törléséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Válassza ki a saját számok listából a törölni kívánt bejegyzést, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válassza ki a **Töröl** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.
4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a ⏻ billentyűt.

Hívócsoportok *(2.2. telefonkönyv)*

Megváltoztathatja az öt darab előre megadott hívócsoport beállításait.

1. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy hívócsoportot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy beállítási opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Dallam**: segítségével kiválaszthatja azt a dallamot, amelyik a csoportban lévő tagtól jövő hívás beérkezésekor szólal meg.
   - **Névmódosítás**: ennek az opciónak a segítségével megváltoztathatja az adott csoport nevét. A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 38. oldalon találhatók.

   - **Kép megtekintése**: megmutatja azt a képet, amelyik a csoportban lévő tagtól jövő hívás beérkezésekor jelenik meg.
3. Kívánság szerint módosítsa a beállításokat, és nyomja le az **Választ** programbillentyűt.
4. A többi opcióhoz ismételje a 1. és 3. lépéseket.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a ⏻ billentyűt.

Memóriaállapot *(2.3. telefonkönyv)*

Ellenőrizheti, hogy hány nevet tárolt el a SIM kártyán és a telefon memóriájában és hány szabad hely maradt.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a ⏻ billentyűt.

Szolgáltatáshívó számok *(3.1 telefonkönyv)*

Megjegyzés: Ez a funkció a SIM kártyától függően esetleg nem áll rendelkezésre.

A kijelző megmutatja a szolgáltatáshívó számok listáját.

A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy számot, és a szám tárcsázásához nyomja meg a 📞 billentyűt.

Üzenetek

Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy üzeneteket készítsen, küldjön, és olvasson a a rövid szöveges üzenetküldő szolgáltatás, (SMS: szöveges üzenet), fejlett szöveges üzenetküldő szolgáltatás (EMS: egyszerű képet, animációt, vagy dallamot tartalmazó üzenet) és multimédiás üzenetküldő szolgáltatás (MMS: különböző médiaalkalmazásokat, például a színes képeket és a többszólamú csengőhangokat támogató üzenet). Hangposta funkció használatára is lehetőség van.

Megjegyzés: Ez a funkció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató hálózata támogatja ezt a szolgáltatást. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Szöveges üzenet *(1.1 menü)*

A szöveges üzenet (SMS) segítségével rövid szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat másik GSM mobiltelefonra illetve telefonról. Ezen túlmenően a telefon támogatja a továbbfejlesztett szöveges üzenet szolgáltatást (EMS), amellyel egyszerű képeket, dallamokat, animációkat és formázott szövegeket tartalmazó rövid üzenetek készíthetők, és ezzel új lehetőségek nyílnak az egyszerű szöveges üzenetek küldésénél.

A szöveges üzenetek küldéséhez szolgáltatójától be kell szereznie az SMS központ számát.

Új üzenet fogadása

Ha egy új üzenetet fogad, a kijelzőn megjelenik az új üzenet ikon ( ) és egy szöveges figyelmeztetés, amely jelzi az üzenet számát. Hangjelzést is hallhat a hangbeállítástól függően; részletesen lásd 91. oldalon.

Az új üzenet(ek) azonnali elolvasásához nyomja meg a **Megnéz** programbillentyűt. Megjelenik az üzenetek listája.

Megjegyzés: Az új üzenet jelzés képernyőről való letörléséhez nyomja meg a ⏻ billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangposta üzenete, szöveges üzenete, multimédiás üzenete vagy hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Csatlakozik**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Memória használata

A bejövő és kimenő postaláda a telefon és SIM kártya adott memóriarészén osztozik. Ha az üzenetmemória megtelik, az új üzenet ikon ( ) villog, és a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. (Eltűnik, ha lenyomja a ⏻ billentyűt, de újra megjelenik, ha nem törli a régi üzeneteket.) Ebben az esetben nem tud új üzeneteket fogadni. Ahhoz, hogy az új üzenetek számára memóriát szabadítson fel, törölnie kell egy vagy több régi üzenetet a **Töröl** opció segítségével a bejövő vagy kimenő postaládánál, vagy **Összes törlése** opcióval; részletesen lásd 68. oldalon.

Bejövő posta *(1.1.1. menü)*

A telefon fogadja a bejövő üzeneteket és eltárolja azokat a bejövő posta memóriába. A telefon az SMS üzeneteket általában a SIM kártyára tárolja, de ha a SIM memória megtelt, akkor a beérkező üzenetet a telefon memóriájába tárolja el.

A **Bejövő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi a fogadott üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- a feladó telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; olvasott üzenet esetén , nem olvasott üzenet esetén illetve nem teljes üzenet esetén .

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- az üzenet vételének dátuma és ideje.
- az üzenet tárolásának helye; SIM kártya esetén illetve telefonmemória esetén.
- az üzenet tartalma.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő illetve az előző üzenetre.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a Fel vagy Le billentyűt. Ha olyan üzenetre lép, amely dallamot tartalmaz, a telefon lejátssza a dallamot.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ezzel az opcióval törölheti az üzenetet.

Válaszüzenet küldése: ezzel az opcióval válaszüzenetet küldhet.

Visszahív: ezzel az opcióval visszahívhatja az üzenetküldő személyt.

Számot kivág: ezzel az opcióval üzenetet küldhet a számra vagy a számot beírhatja a telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

Médiaelem kivágása: elmentheti az üzenetben lévő médiaelemet (kivéve az előre meghatározott EMS animációkat és hangokat) a médiatárba. Ezeket később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletes információk alább találhatók.

Áthelyez: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába.

Új üzenet *(1.1.2. menü)*

Ez a menüpont szöveget, képeket és dallamokat tartalmazó üzenetek írására szolgál.

1. Hozzon létre egy üzenetet.

   A kijelző első sorában látható, hogy hány karakter írható még be, az aktuális üzenet és a maximálisan létrehozható üzenetek száma, valamint a **Szöveg** opcióban beállított betűtípus.

   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók.

2. Az üzenet beírása közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe.

   - **Küld**: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Lásd a következő pontot.
   - **Szöveg**: ez az opció lehetővé teszi a szöveg formázását. Az alábbi szöveg jellemzők kombinálhatók tetszés szerint.

     Betűméret: Kis/Közepes/Nagy

     Betűtípus: Normál/Aláhúzott/Áthúzott

     Félkövér: Be/Ki

     Dőlt: Be/Ki

     Igazítás: Balra zárt/Középre zárt/Jobbra zárt

   Médiaelem csatolása: ez az opció képek, animációk és/vagy dallamok üzenetbe történő beillesztésére szolgál.

   - Válasszon ki egy kategóriát; **Kép csatolása**, **Animáció csatolása** vagy **Dallam csatolása**. Ezután választhat egy gyári beállítású objektumot vagy egy más forrásból fogadott és médiatárban tárolt objektumot. Lásd 132. oldal.

- **Üzenetsablonok** : ezzel az opcióval beilleszthet a szövegbe előre beállított üzenetet. Válasszon egyet az **Üzenetsablonok** menüopciónál tárolt kilenc üzenetből (**1.4. menü**). Lásd 80. oldal.
- **Üzenet tárolása**: ez az opció a későbbi időpontban elküldendő üzenetek tárolását teszi lehetővé. Az üzenetet a kimenő postánál olvashatja el.

3. A szöveg beírását követően az opciók közül válassza a **Küld** opciót.
4. Írja be a címzett telefonszámát a címképernyőnél.

   Kikeresheti a számot a készülék telefonkönyvéből is a **Nevek** programbillentyű megnyomásával.

Megjegyzés: A törléshez vagy az egész eddig beírtak törléséhez nyomja meg vagy nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt. Ha nincs semmi beírva, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

Az üzenet több, maximum 5 címzetthez való elküldéséhez nyomja meg a **Hozzáad** programbillentyűt, és ismételje a 4. lépést.

5. Ha befejezte a számok megadását, nyomja le az **OK.** programbillentyűt.
6. Az "Adja meg az üzenetközpont számát!" kijelzés esetén írja be a számot, majd nyomja le a **OK** programbillentyűt.

   Eltárolhatja az SMS üzenetközpont számát. A témával kapcsolatos részletes információk a 82. oldalon találhatók.

Megjegyzés: Ha a telefon nem tudja elküldeni az üzenetet; az elküldés újbóli megkísérléséhez nyomja meg az **Újra** programbillentyűt. Vagy nyomja meg a **Nem** programbillentyűt, és az üzenet eltárolásához a **Tárol** programbillentyűt, vagy lépjen ki a menüből a **Nem** programbillentyű megnyomásával.

Kimenő posta *(1.1.3. menü)*

A kimenő postaláda tárolja a már elküldött vagy még el nem küldött, de elmentett üzeneteket.

A **Kimenő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi az elküldött vagy elmentett üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- a címzett telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; elküldött üzenet esetén , illetve elküldendő üzenet esetén.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- az üzenet állapota; elküldött üzenet esetén , illetve elküldendő üzenet esetén.
- az üzenet tárolásának helye; SIM kártya esetén illetve telefonmemória esetén.
- az üzenet tartalma.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő illetve az előző üzenetre.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a Fel vagy Le billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ez az opció az üzenet törlésére szolgál.

Számot kivág: ezzel az opcióval üzenetet küldhet a számra vagy a számot beírhatja a telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába, és forítva.

Összes törlése *(1.1.4. menü)*

Ebben a menüben törölheti a SIM kártyán és a telefon memóriájában tárolt összes üzenetet.

1. Keresse ki az üzenettárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes üzenettárat megjelöli.

2. Szükség esetén újabb jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Multimédiás üzenet *(1.2. menü)*

A multimédiás üzenet szolgáltatás (MMS) a rövid szöveges üzenet szolgáltatáshoz (SMS) hasonló üzenetküldő szolgáltatás. Telefonok, telefon és e-mail, telefon és web (URL segítségével) közötti személyes multimédiás üzenetek aszinkron átvitelére szolgál.

A szöveges tartalom mellett a multimédiás üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat, hangfelvételeket és zenét is. Egy MMS üzenet egy elemnek minősül. Nem olyan, mint egy szöveges fájl, amelyhez valamilyen egyéb elemet csatoltak.

Az MMS funkció segítségével a telefon multimédiás üzeneteket tud fogadni. Képüzeneteket is küldhet. Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást. Képes üzeneteket kizárólag az ilyen üzenetek kezelésére alkalmas telefonok képesek fogadni vagy megjeleníteni.

Új üzenet betöltése

Egy üzenet letöltéskor a kijelzőn megjelenik a betöltés ikon ( ). Ha befejezte az új üzenetet fogadását, a kijelzőn megjelenik az új üzenet ikon ( ) és egy szöveges figyelmeztetés, amely jelzi az üzenetek számát. Hangjelzést is hallhat a hangbeállítástól függően; részletesen lásd 91. oldalon.

Az új üzenet elolvasásához készenléti állapotban nyomja meg a **Megnéz.** programbillentyűt. Ekkor megjelenik a bejövő posta listája. Ha kiválaszt egy üzenetet, elolvashatja a kiválasztott üzenetet.

Megjegyzés:

- Ha a(z) **Üzenetfogadás** funkciót (lásd 83. oldalon) **Automatikus** -ra állítja, nem léphet be a **Letöltések** menübe (**7.3.1. menü**) és új üzenet lehívásakor a WAP oldalakhoz sem férhet hozzá. Ha Java játék játszása közben érkezik üzenete a készüléke csak egy tájékoztató üzenetet kap. A játék befejezése után lehívhatja az üzenetet az elmentett értesítő üzenettel.
- Az új üzenet jelzés képernyőről való letörléséhez nyomja meg a ⓘ billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangposta üzenete, rövid üzenete vagy multimédiás üzenete és hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Csatlakozik**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Ha az **Üzenetfogadás** menüben **Manuális** opciót állított be (részletesen lásd 83. oldalon), akkor az új üzenet ikon ( ) kijelzőn való megjelenésekor az üzeneteket le kell töltenie a bejövő posta memóriába. Kiválaszt egy olyan üzenetet a bejövő posta memóriánál, amely , vagy ikonnal rendelkezik. Ezután az **Opciók** programbillentyű megnyomásával betöltheti vagy kitörölheti az üzenetet.

Memória használata

Ha a memória megtelt, az új üzenet ikon ( ) villog, és egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. (Eltűnik, ha lenyomja a billentyűt, de újra megjelenik, ha nem törli a régi üzeneteket.) Ebben az esetben nem tud új üzeneteket fogadni. Ahhoz, hogy az új üzenetek számára memóriát szabadítson fel, törölnie kell egy vagy több régi üzenetet a **Töröl** opció segítségével a bejövő vagy kimenő postaládánál, a piszkozatoknál vagy a saját mappában, vagy **Összes törlése** opcióval; részletesen lásd 78. oldalon.

Megjegyzés:

- Maximum 150 üzenetet fogadhat.
- A multimédiás üzenettár és médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik. Használhatja a **Töröl** vagy az **Összes törlése** opciókat hangok vagy képek fényképezőgépből vagy médiatárból való törlésére is.

Bejövő posta *(1.2.1. menü)*

A telefon fogadja a bejövő üzeneteket és eltárolja azokat a bejövő posta memóriába.

A **Bejövő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi a fogadott üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- az üzenet tárgya, vagy "Üres tárgymező", ha az üzenetnek nincs tárgya.
- a feladó telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.

- üzenet állapota; olvasott üzenet esetén , olvasandó üzenet esetén , olvasott értesítés üzenet esetén , olvasandó értesítés üzenet esetén .

Megjegyzés: Az üzenet állapotikon különböző formájú lehet (például , ,) a feladó által beállított prioritás szerint.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a Fel vagy Le billentyűt. Ha az üzenet több oldalas, a bal vagy jobb billentyűvel lapozhat, vagy a feladó által megadott oldalidőzítéssel automatikusan lapoztathat.

Megjegyzés:

- Bizonyos hang és képtípusokat a telefon nem képes lejátszani illetve kijelezni.
- Ha az üzenethez csatoltak valamit (például videóklippet), a melléklet ikon ( ) jelenik meg a címsorban. Esetleg nem tudja lejátszani a mellékletet. Vagy nem tudja kivágni sem az üzenetből.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetetet.

Visszajátszás: visszajátssza az üzenetet.

Válasz: válaszüzenetet küld a feladónak.

Továbbít: továbbítja az üzenetet harmadik fél részére.

Visszahív: lehetővé teszi az üzenetküldő személy visszahívását.

Médiaelem kimásolása: kivágja a képet vagy hangot, hogy azt beállíthassa háttérképként vagy csengőhangként, vagy elküldhesse multimédiás üzenetként.

Cím kimásolása: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Részletek: megmutatja az üzenettel kapcsolatos részletes információkat.

Áthelyez saját mappába: későbbi felhasználás érdekében áthelyezi az üzenetet a saját mappába.

Új MMS *(1.2.2. menü)*

Ez az opció új multimédiás üzenet létrehozására, illetve akár több címzett részére történő elküldésére szolgál.

1. A Fel vagy Le billentyűk segítségével és a **Csat..** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi elemek közül:

Elem	Elem felvétele
Tárgy	1. Adja meg az üzenet tárgyát. A témával kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók. 2. Nyomja le az **OK** programbillentyűt. **Megjegyzés**: Az üzenet megadása közben az előző képernyőre a **C** gomb hosszan tartó megnyomásával léphet vissza.
Kép	1. Válasszon ki egy képet. A kijelzőn megjelenik a kép. 2. Nyomja le a **Csatol** programbillentyűt.

Elem	Elem felvétele
Hang	Új hang felvétele; 1. Válassza ki az **Új rögzítés** opciót. 2. A felvétel indításához nyomja le a **Indít** programbillentyűt. 3. A felvétel leállításához nyomja le a **Leállít** programbillentyűt. 4. A felvétel visszahallgatásához nyomja le a **Indít** programbillentyűt. Vagy a hozzáadáshoz a **Csatol** programbillentyűt. Ezután adjon nevet a hangfelvételnek, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A telefon hozzáadja a hangot az üzenethez és automatikusan elmenti a médiatárba. Médiatárban lévő hangfelvétel hozzáadása; 1. Válasszon ki egy hangkategóriát. Megjelenik a kategóriában lévő hangfelvételek listája. 2. Válasszon ki egy hangfelvételt. 3. A hozzáadáshoz nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
Üzenet	1. Új üzenet beírása Vagy beilleszthet egy üzenetsablont. Üzenetsablon beillesztése; • Nyomja le az **Opc.** programbillentyűt, majd válassza ki a **Üzenetsablonok** opciót. • Válasszon ki egy üzenetsablont. 2. Nyomja le az **Opc.** programbillentyűt, és az üzenet hozzáadásához válassza ki az **Kész** opciót. **Megjegyzés**: Az üzenet megadása közben az előző képernyőre a **C** gomb hosszan tartó megnyomásával léphet vissza.

2. Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opciók.** programbillentyűt.
   - **Előnézet**: megmutatja az üzenetet olyan formában, ahogyan az a címzett telefonján is látható lesz. Az előző üzenetképernyőre történő visszatéréshez nyomja le a **Módo** programbillentyűt. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **Küld** programbillentyűt és folytassa a 4. lépéssel.
   - **Küld**: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek. Lásd a következő pontot.
   - **Új oldal**: lehetővé teszi maximum 10 új lap hozzáadását. Az üzenet képernyőn a bal vagy jobb billentyű segítségével léphet az egyes lapokra.
   - **Oldalidőzítés**: segítségével beállíthatja, hogy a telefon a vett üzenet egy oldalát mennyi ideig jelezze ki. A megadott idő után a telefon automatikusan a következő lapra lép.
   - **Szöveg formázása**: ez az opció lehetővé teszi az üzenetszöveg színének, méretének és stílusának beállítását.
   - **Kijelölt elem törlése Tárgy/Kép/Hang/Üzenet**: lehetővé teszi a kiválasztott elem, tárgy, kép, hang vagy üzenet törlését.
   - **Oldal törlése**: ezzel az opcióval törölheti az aktuális oldalt.
   - **Üzenet tárolása**: elmenti az üzenetet a **Piszkozatok** memóriába (**1.2.4. menü**) vagy a **Saját mappa** memóriába (**1.2.5. menü**).

   Megjegyzés: Az előző szerkesztés képernyőre történő visszatéréshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a **C** billentyűt.

3. Miután létrehozta az üzenetet, az opciók közül válassza ki a **Küld** opciót.

4. Válasszon ki egy bejegyzést a küldés képernyőnél.

   Ha ez egy üres bejegyzés, adja meg az alábbiak szerint a címet.

   Numerikus: a címzett szám beírásához.

   E-mail: az E-mail cím beírásához.

   Telefonkönyv: a címzett szám telefonkönyvből való beírásához.

   A címzett megadása után nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Ha ez nem üres bejegyzés, az alábbiakat teheti.

   Cím szerkesztése: a kiválasztott cím szerkesztése.

   Cím törlése: a kiválasztott cím törlése.

   Megjegyzés: A törléshez vagy az egész eddig beírtak törléséhez nyomja meg vagy nyomja le és tartsa lenyomva a **C** billentyűt. Ha nincs semmi beírva, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

5. Az üzenet több, maximum 20 címzetthez való elküldéséhez ismételje a 4. lépést.

6. Ha befejezte a címzettek megadását, nyomja le az **Küld** programbillentyűt.

   Ha nem akarja elküldeni az üzenetet, nyomja meg a **Mégsem** programbillentyűt.

   Ha a telefon nem tudja elküldeni az üzenetet, az elküldés újbóli megkísérléséhez nyomja meg az **Újra** programbillentyűt. Vagy az üzenet elmentéséhez nyomja meg a **Mégsem** programbillentyűt.

Kimenő posta *(1.2.3. menü)*

A kimenő posta memória tárolja az elküldött üzeneteket, azokat az üzeneteket, amelyeket nem sikerült elküldenie, valamint azokat, amelyek küldését megszakította.

A **Kimenő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi az elküldött vagy elmentett üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- az üzenet tárgya, vagy "Üres tárgymező", ha az üzenetnek nincs tárgya.
- a címzett telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; elküldött üzenet esetén, olyan üzenet esetén, amelyet nem sikerült elküldeni, vagy megszakította a küldést, illetve kézbesítési jelentés céljára. Ha a címzett lehívja az Ön által küldött üzenetet, a(z) -ra/re változik.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a Fel vagy Le billentyűt. Ha az üzenet több oldalas, a bal vagy jobb billentyűvel lapozhat, vagy a feladó által megadott oldalidőzítéssel automatikusan lapoztathat.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetet.

Visszajátszás: visszajátssza az üzenetet.

Küld: elküldi az üzenetet.

Részletek: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Áthelyez saját mappába: későbbi felhasználás érdekében áthelyezi az üzenetet a Saját mappa memóriába**.**

Piszkozatok *(1.2.4. menü)*

Ez az üzenettár tárolja az elmentett üzeneteket, a bejövő hívás által megszakított üzeneteket valamint azt az üzenetet, amelyet éppen készít.

Megjegyzés: Elmenti azokat az üzeneteket, amelyeket a kimenő posta memóriából nem sikerült elküldeni.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Küld: válaszüzenetet küld a feladónak.

Visszajátszás: visszajátssza az üzenetet.

Töröl: törli az üzenetet.

Részletek: megmutatja az üzenettel kapcsolatos részletes információkat.

Saját mappa *(1.2.5. menü)*

A bejövő vagy kimenő posta memóriában tárolt üzeneteket áthelyezheti a saját mappába az **Áthelyez saját mappába** opció segítségével. Új üzenet készítése közben szintén elmentheti az üzenetet a saját mappába az **Üzenet tárolása** opció segítségével.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetet.

Visszajátszás: visszajátssza az üzenetet.

Küld: elküldi az üzenetet.

Médiaelem kimásolása: kivágja a képet vagy hangot, hogy azt beállíthassa háttérképként vagy csengőhangként, vagy elküldhesse multimédiás üzenetként.

Cím kimásolása: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Részletek: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Összes törlése *(1.2.6. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az egyes üzenettárakból kitörölhesse az összes üzenetet. Kitörölheti az összes üzenetet egyszerre is.

1. Keresse ki az üzenettárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes üzenettárat megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Hangposta *(1.3. menü)*

Ha hangpostája érkezett, a telefon kijelzi a ikont és hangjelzést ad.

Hangposta meghallgatása *(1.3.1. menü)*

- Készenléti állapotban, ha hangpostája érkezett, a hangposta szerver eléréséhez nyomja meg a **Csatlak.** programbillentyűt, és kövesse a kapott utasításokat.
- Készenléti állapotban, a hangposta szerver eléréséhez tartsa lenyomva az **1** billentyűt, és kövesse a kapott utasításokat.
- Hívja a hangposta szerver számot a **Hangposta meghallgatása** menü segítségével (**1.3.1. menü**), és kövesse a kapott utasításokat.

Hangpostafiók száma *(1.3.2. menü)*

A hangposta szolgáltatás használata előtt le kell tárolnia a szolgáltatótól kapott hangpostafiók számot.

Egy bejegyzés kiválasztásakor az alábbi lehetőségek közül választhat.

Számszerkesztés: írja be a hangpostafiók számát, vagy a szám telefonkönyvből való kimásolásához nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. Ezután nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Névmódosítás: írja be a szerver nevét, majd a név elmentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Töröl: a jóváhagyást kérő üzenet megjelenéskor nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Üzenetsablonok *(1.4. menü)*

E menü segítségével meghatározhatja a leggyakrabban használt, maximum kilenc darab üzenet tartalmát. A menüpont kiválasztásakor az üzenetsablonok listája jelenik meg a kijelzőn.

1. A Fel vagy Le billentyűk segítségével lépjen egy üzenethez vagy egy üres bejegyzéshez.
2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt, és írja be az új üzenetet vagy módosítsa a régit.

   A témával kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók.
3. Az üzenet elmentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hálózati hírszolgálat *(1.5. menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon a szolgáltatótól. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opcióban (**1.5.2. menü**) a **Be** lehetőséget jelölte meg.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Ha hírszolgálati üzeneteket kap, az üzenetek készenléti állapotban megjelennek a kijelzőn. Ha rövid az üzenet, láthatja a kijelzőn, ellenkező esetben az üzenet elolvasásához nyomja meg a **CB** programbillentyűt.

A **Hálózati hírszolgálat** menüopcióban az alábbi lehetőségek közül választhat:

Olvas: ez az opció az hírszolgálati üzenetek megtekintését teszi lehetővé.

Tárolt üzenetek: megmutatja az ideiglenes listából elmentett üzenetek listáját.

Aktuális üzenetek: a legutóbbi üzeneteket mutatja. Ezek az üzenetek elvesznek, ha a telefont kikapcsolja.

Ha az üzenet hosszú, használja a Fel vagy Le billentyűt.

Az üzenet olvasása közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

Számot kivág: megmutatja az üzenetben lévő számok listáját.

Tárol: (Csak ideiglenesen) eltárolja ezt az üzenetet a tárolt üzenetek listába.

Töröl: törli ezt az üzenetet.

Összes törlése: törli az összes üzenetet a listából.

Fogad: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Csatornaválasztás: a kijelölési jel az **Összes** négyzetében azt jelzi, hogy a csatorna engedélyezve van.

A csatorna engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, majd válassza az **Engedélyez** vagy **Letilt** opciót.

A **Listára felvesz** opció segítségével új csatornát vehet fel a csatornalistára. Írja be a szolgáltatójától kapott megfelelő csatornakódot, és a csatorna nevét.

Nyelv: kiválasztja a kívánt nyelvet. Ezután csak a kiválasztott nyelv szerinti hírszolgálati üzeneteket fogja megkapni.

Beállítások *(1.6. menü)*

Szöveges üzenet *(1.6.1. menü)*

Ez a menü az SMS üzenetekre vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Üzenetközpont: ez az opció az üzenetek elküldéséhez szükséges SMS üzenetközpont számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé. Az üzenetközpont számát a szolgáltatótól kell beszereznie.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Üzenet típusa: ez az opció az üzenettípus beállítását teszi lehetővé: **Szöveg**, **Fax**, **Hang**, **Személyhívó**, **X400** vagy **E-mail**. A hálózat átalakítja az üzenetet a kiválasztott formátumra.

Válaszútvonal azonos: ez az opció lehetővé teszi, hogy az SMS üzenetet fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: be- és kikapcsolhatja. Amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Multimédiás üzenet *(1.6.2. menü)*

Ez a menü az MMS üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Küldés beállításai: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Prioritás: ezzel az opcióval beállíthatja az üzenet prioritását.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Kézbesítés ideje: beállíthat egy késleltetési időt, amely letelte után küldi el a telefon az üzeneteit.

Másolat tárolása: lehetővé teszi az elküldött üzenet lemásolását.

Cím elrejtése: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a készülék nem továbbítja az Ön telefonszámát a címzett készülékére.

Kézbesítési jelentés: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Válaszkérés: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a címzett telefonja válaszüzenetet küld, ha a levelet a címzett elolvasta.

Fogadás beállításai: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Üzenetfogadás: ennek az opciónak a segítségével beállíthatja azt, hogyan fogadja az üzenetet. A következőket választhatja: **Manuális**, **Automatikus** és **Elutasít**.

Ismeretlen elutasítása: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a készülék elutasítja a hívóazonosító nélküli üzeneteket.

Reklámok elutasítása: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, elutasíthatja a reklámokat szolgáltatónként.

Jelentés engedélyezve: amennyiben ennél a **Ki** opciót választotta, a telefonja nem küld válaszüzenetet, még olyankor sem, ha a feladó válaszkérés állított be.

MMS-profilok: ez a menüopció a multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához szükséges MMS-profil beállítások elvégzésére kínál lehetőséget.

Aktuális kiszolgáló: lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy profilt felhasználásra.

Kiszolgáló beállításai: lehetővé teszi maximum 5 profil beállítását.

- Profilnév: írja be a profil nevét.
- Kiszolgáló címe: írja be a profil szerver címét.
- GSM-beállítás: ez az opció lehetővé teszi a GSM hálózat proxy beállításainak a módosítását.
  - Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.
  - Adathívás típusa: válassza ki a hálózati kapcsolat típusát: ISDN vagy Analóg.
  - Hívószám: adja meg a szerver jelszavát. Telefonszám:
  - Felhasználónév: adja meg a szerver bejelentkezési azonosítóját.
  - Jelszó: adja meg a szerver jelszavát.
- GPRS-beállítás: ez az opció lehetővé teszi a GPRS hálózat proxy beállításainak a módosítását.
  - Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.
  - Hozzáférési pont neve: adja meg a hozzáférési pont azon nevét, amelyet a GPRS hálózati átjáró címéhez használ.
  - Felhasználónév: adja meg a GPRS hálózathoz való kapcsolódáshoz szükséges felhasználói azonosítót. a GPRS hálózathoz.
  - Jelszó: adja meg azt a jelszót, amely szükséges a GPRS hálózathoz való csatlakozáshhoz.

- Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolatok minden egyes fajtájához használandó csatornát.
  - Csak GPRS: csak a GPRS hálózatban működik.
  - Csak GSM: csak a GSM hálózatban működik.

Memóriaállapot *(1.7. menü)*

Ellenőrizheti az üzenetmemória állapotát.

Szöveges üzenet *(1.7.1. menü)*

Ellenőrizheti, hogy hány nevet tárolt el a SIM kártyán és a telefon memóriájában.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Multimédiás üzenet *(1.7.2. menü)*

A multimédiás üzenettár és a médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A multimédiás üzenettár és a médiatár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

Hívásinformációk

Ebben a menüben az alábbiak tekinthetők meg:

- a nem fogadott, a fogadott vagy a kezdeményezett hívások.
- a hívások díja.
- a hívások hossza.

Megjegyzés: A billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával a három információ típusban szereplő telefonszámokat bármikor elérheti.

Nem fogadott hívások *(2.1. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat nem fogadta, ha a hívószám kijelzés rendelkezésre áll.

A kijelzőn megjelenik a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- eltárolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Fogadott hívások *(2.2. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz fogadott hívást, ha a hívószám kijelzés rendelkezésre áll.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- eltárolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Tárcsázott hívások *(2.3. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz tárcsázott telefonszám listáját.

A kijelzőn megjelenik a tárcsázott telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívástinformációt.
- eltárolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Összes törlése *(2.4. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével törölheti az összes számot a hívásinformáció fajtájától függően, vagy az összeset egyszerre.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Hívásidő *(2.5. menü)*

Ezzel az opcióval megtekintheti a kezdeményezett és fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzés:
- Ha a SIM kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor először a megfelelő vonalat kell kiválasztania.
- A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő az időmérők által jelzett időtartamtól eltérő lehet.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívásidő: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Számlálók nullázása: az időmérők lenullázására szolgál.

Híváskölts*ég* *(2.6. menü)*

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívások árának megtekintését.

Megjegyzés:
- Ez a funkció nem használható számlázási célra.
- Költségtájékoztatási (AOC) információk jeleztethetők ki készenléti állapotban, a SIM kártyától illetve a szolgáltatótól függően.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívás díja: az utolsó kezdeményezett hívás ára.

Összes hívás díja: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások ára összesen. Amennyiben az összköltség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott maximális összeget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott felső összeghatár.

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 145. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlát beállítása: a maximális engedélyezett híváskölts*ég* beállítására szolgáló opció; először adja meg a PIN2 kódot (lásd 145. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Díjszabás: a díjszabás megadására szolgáló opció. A híváskölts*ég* kiszámításához ezt a díjszabás értéket veszi alapul a készülék. Először adja meg a PIN2 kódot (lásd 145. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hangbeállítások

Ez a funkció különböző hangbeállítások testre szabását teszi lehetővé, például:

- csengőhang, hangerő és típus bejövő hívásoknál vagy üzeneteknél.
- a hangjelzés erőssége.
- a hívás kapcsolásakor vagy egy billentyű megnyomásakor adott hangjelzés.
- halk üzemmód, amelyet a telefon akkor kapcsol be, ha lenyomja a # billentyűt.

Bejövő hívások *(3.1. menü)*

Ez az opció a bejövő hívások jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

Megjegyzés: Ha a SIM kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor először a megfelelő vonalat kell kiválasztania.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kiválasztáskor a készülék lejátssza az adott csengőhangot.

Alapdallamok: ezzel az opcióval kiválaszthat egy előre meghatározott dallamot.

Saját hangok: lehetővé tesz, hogy kiválassz on egy hangot az olyan foriásokiól, mint a WAP oldaluk, az EasyStudio számítógép-szoftver, valamint a multimédia üzenetek.

Csengetés hangereje: beállíthatja a csengetés hangerejét. A hangerő szabályozásához használja a Fel és Le billentyűket vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket. Minél több vonalka látható, annál nagyobb a hangerő.

Jelzésmód: az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék beérkező hívás esetén hogyan jelezzen.

Dallam: a telefon a **Dallam** opciónál kiválasztott dallamot használja csengetésre. Lásd fent.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Rezgés majd dallam: a telefon előbb rezeg, majd csengetni kezd.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény gyullad fel. A telefon nem cseng és nem rezeg.

Üzenetek *(3.2. menü)*

Ez az opció a szöveges és multimédiás üzenetek beérkezésének jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

Szöveges üzenetek *(3.2.1. menü)* / Multimédiás üzenetek *(3.2.2. menü)*

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hangjelzés: számos különböző hangjelzés közül választhat. Kiválasztáskor a készülék lejátssza az adott hangjelzést.

Jelzésmód: az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék hogyan jelezzen bejövő üzenet esetén.

Hangjelzés: a telefon a **Hangjelzés** opciónál kiválasztott hangjelzést használja csengetésre. Lásd fent.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Rezgés, majd hangjelzés: a telefon előbb rezeg, majd csengetni kezd.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény világít. A telefon nem cseng és nem is rezeg.

Jelzésgyakoriság: ennek az opciónak a segítségével beállíthatja azt, hogy a telefon milyen gyakran jelezze az új üzenetet. Választhatja az **Egyszeri** vagy a **Periodikus** opciót.

Be- és kikapcsolás *(3.3. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével kiválasztható az a dallam, amelyet a telefon be vagy kikapcsoláskor játszik le.

Választhatja az **Alap** vagy a **Vidám** opciót. A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Kapcsolási hang *(3.4. menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével megadhatja, hogy a telefon adjon-e hangjelzést, amikor a hívás kapcsolása megtörténik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Be: a telefon rövid hangjelzést ad a, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik. A készüléket elegendő a hangjelzés elhangzásakor a fülünkhöz emelni.

Billentyűhang *(3.5. menü)*

Ennél az opciónál kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a billentyűk nem adnak hangot.

Hangjelzés: minden egyes billentyű megnyomáskor különböző hangot ad.

Sípolás: megnyomáskor minden egyes billentyű azonos hangot ad.

Zongora / Dob: megnyomáskor minden egyes billentyű különböző hangot ad, mintha zongorán vagy dobon játszana.

A billentyűhang hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a telefon bal oldalán lévő hangerőszabályzó gombokat.

Percjelző hang *(3.6. menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével megadhatja, hogy a telefon adjon-e percenként hangjelzést a beszélgetés közben, amivel tájékoztatja a beszélgetés időtartamáról.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Be: a telefon minden percben sípol egyet.

Halk üzemmód *(3.7. menü)*

Készenléti állapotban hosszan megnyomva a # billentyű be- illetve kikapcsolja a halk üzemmódot. Megadhatja, hogy halk üzemmódban a telefon rezegjen-e illetve némítsa-e az összes hangot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Rezgés: halk üzemmódban a telefon csengetés helyett rezeg.

Néma: halk üzemmódban a telefon minden hangot kikapcsol.

Telefon beállítások

A telefonkészülék különböző szolgáltatásait saját igényeinek megfelelően testre szabhatja a **Telefon-beállítások** menü segítségével.

Üdvözlő üzenet *(4.1. menü)*

Ez a opció lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását.

A menüpont kiválasztásakor az aktuális üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Művelet...	**Nyomja le...**
meglévő üzenet törlése	a **C** billentyűt és tartsa lenyomva.
új üzenet beírása	a megfelelő alfanumerikus billentyűket.
beírtak elmentése	az **OK** programbillentyűt.
a beírtak törlése és visszalépés készenléti állapotba	a ⏻ billentyűt.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók.

Kijelző *(4.2. menü)*

A háttérképet és a kijelzőn lévő komponensek színét tetszés szerint megváltoztathatja.

Háttér *(4.2.1. menü)*

Ezzel az opcióval megváltoztathatja a készenléti állapotban háttérként használt képet (háttérkép).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Animációk: ezzel az opcióval kiválaszthat egy animációt.

Képek: kivalaszthat egy képet **Mediatar** menüben a **Képek** opcional talalhato azon képek közül, melyeket a WAP helyről, az EasyStudio PC szoftverről vagy egy multimédiás üzenetből töltött le.

Szövegpozíció: segítségével beállíthatja a kijelzett szöveg (például üzemeltető neve, aktuális dátum és idő), valamint a nem fogadott hívásokról és az új üzenetekről szóló szöveges értesítések elhelyezkedését a készenléti képernyőn. Választhatja a **Felülre** vagy az **Alulra** opciót. Ha a **Ki** opciót állítja be, a telefon csak a háttérképet jelzi ki.

Szövegstílus: ezzel az opcióval formázhatja a készenléti képernyőn kijelzett szöveget.

Megjegyzés: A háttér **Naptár** beállítása esetén a szövegpozíció és szövegstílus opció nem működik.

Menüszín *(4.2.2. menü)*

Beállíthatja a kijelző komponenseinek a színét, például a szövegnek, programbillentyű jelzések területének vagy a menüneveknek és ikonoknak.

Háttérvilágítás *(4.2.3. menü)*

E menüpont segítségével beállíthatja, hogy a telefon milyen hosszan használja a háttérvilágítást.

Válassza ki, hogy milyen hosszú ideig maradjon bekapcsolva a háttérvilágítás az utolsó billentyű megnyomása vagy a fedél felnyitása után.

Kontraszt *(4.2.4. menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a bejegyzés nevének módosítását.

1. A kontraszt szabályozásához használja a Fel és Le billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket.
2. A megfelelő beállítás tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Automatikus billentyűzár *(4.3. menü)*

Beállíthatja telefonját, hogy a megadott idő elteltével automatikusan lezárja a billentyűzetet. Ez a funkció arra jó, hogy ezáltal elkerülje a billentyűk véletlen megnyomását

A funkció használatához meg kell adnia az időtartam hosszát, amelynek elteltével a telefon lezárja a billentyűzetet.

15 mp, **30 mp**, **1 perc** és **2 perc** választható.

Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, válassza a **Ki** opciót.

Megjegyzés: Manuálisan is lezárhatja a billentyűzetet. A témával kapcsolatos részletek a 25. oldalon olvashatók.

Nyelv *(4.4. menü)*

Választhat eltérő nyelvet a szövegkijelzésre és a szövegbeviteli üzemmódokra. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Nyelv: lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a kijelzőn lévő szövegek, például menük, opciók vagy figyelmeztető üzenetek nyelvét.

Szövegbeviteli üzemmód: ezzel az opcióval kiválaszthatja a szövegbeviteli üzemmódban használni kívánt alapértelmezett nyelvet.

Biztonsági beállítások *(4.5. menü)*

A biztonsági beállítások segítségével tetszés szerint korlátozhatja a telefon használatát emberek és a hívástípusok szerint.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. Ezekről később szólunk. Lásd 144-146. oldal.

PIN-ellenőrzés *(4.5.1. menü)*

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem tudják bekapcsolni a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsoláskor a telefon azonnal csatlakozik a hálózatra.

Engedélyez: a telefon bekapcsolásakor mindig be kell írnia a PIN kódot.

A PIN kód megváltoztatásához lásd a **PIN-módosítás** menüopciót. Lásd később.

PIN-módosítás *(4.5.2. menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett. Az új PIN kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN kódot.

Az új PIN kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár *(4.5.3. menü)*

Amennyiben a telefonzár funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia egy 8-jegyű jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". A telefonkód megváltoztatásához lásd a **Jelszómódosítás** menüopciót a következő oldalon.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Engedélyez: bekapcsoláskor be kell írni a jelszót.

Jelszómódosítás *(4.5.4. menü)*

A jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Privát *(4.5.5. menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy lezárja vagy engedélyezze a tartalom (például multimédiás üzenetek, fényképek, képek és hangok) használatát.

A privát funkció be- illetve kikapcsolása előtt meg kell adnia a telefon jelszót.

Kártyazár *(4.5.6. menü)*

A SIM-zár funkció engedélyezéséhez meg kell adnia egy új négy-nyolc számjegyből álló SIM-zár kódot, és újbóli beírással nyugtáznia kell azt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: használhat bármilyen másik SIM kártyát a telefonhoz.

Engedélyez: meg kell adnia a SIM-zár kódot ahhoz, hogy másik SIM kártyát használhasson a telefonnal.

A SIM-zár oldásához be kell írni a SIM-zár kódját.

Fixlista *(4.5.7. menü)*

Amennyiben a SIM kártya támogatja ezt a funkciót, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait kiválasztott telefonszámokra korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bármilyen szám hívható.

Engedélyez: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. Meg kell adnia a PIN2 kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártyához tartozik PIN2 kód. Amennyiben SIM kártyájához nem tartozik PIN2 kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

A PIN2 kód megváltoztatásához lásd a **PIN2-módosítás** menüopciót. Lásd később.

PIN2-módosítás *(4.5.8. menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2 kód megváltoztatását. Az új PIN2 kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2 kódot.

Az új PIN2 kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártyához tartozik PIN2 kód. Amennyiben SIM kártyájához nem tartozik PIN2 kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

Automatikus újratárcsázás *(4.6 menü)*

Az automatikus újratárcsázás funkció esetén a telefon egy sikertelen hívást követően - legfeljebb tízszer - megkísérli újratárcsázni ugyanazt a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes újrahívási kísérletek közötti idő változó.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a számot a telefon nem hívja újra.

Be: a számot a telefon automatikusan újra hívja.

Bármely gomb fogad *(4.7 menü)*

Lehetőség van a bejövő hívások bármely billentyű megnyomásával történő fogadására.

Ki: csak a vagy az **Fogad** programbillentyűt használhatja hívás fogadására.

Be: a billentyű és a **Elvet** programbillentyű kivételével bármely billentyűt használhatja hívás fogadására.

Automatikus válasz *(4.8. menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy 3, 5, vagy 10 perc elteltével a készülék automatikusan fogadja a hívásokat. Természetesen ezt a funkciót ki is lehet kapcsolni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a telefon autós szetthez van csatlakoztatva (választható).

Fax-üzemmód *(4.9. menü)*

Használhatja a telefonját modemként faxolásra, ha azt számítógéphez kapcsolta. Ehhez meg kell vásárolnia az adatkészletet a helyi Samsung kereskedőtől.

Ebben a menüben engedélyezheti a telefon fax üzemmódját.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: küldhet és fogadhat adathívásokat.

Be: küldhet és fogadhat fax-hívásokat.

Mindkét esetben küldhet és fogadhat beszéd-hívásokat.

A telefon adatkábel segítségével számítógéphez való csatlakoztatása után és a menüben a **Be** opció választásával. a telefon fax-modemként működik.

A beállításokkal és a számítógéppel telefon keresztül történő faxolással kapcsolatban további információkat a számítógép felhasználói kézikönyvében találhat.

Működésjelző fény *(4.10. menü)*

Lehetőség van a működésjelző fény kikapcsolására, vagy színének megválasztására.

Gyári beállítások visszaállítása *(4.11. menü)*

Ez a menüopció a telefont visszaállítja az alapértelmezett konfigurációra. Visszaállíthatja a hang, a telefon illetve együttesen az összes beállítást.

1. Válasszon ki egyet a visszaállítási opciók közül, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a visszaállítási szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg. Ezután adja meg a telefon jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd 98. oldal.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Napló

A napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- megtekintse a naptárat és/vagy feljegyzéseket illetve tennivaló-listát írjon.
- beállítsa az aktuális dátumot és időt, és megtudja, hogy a világ különböző városaiban mennyi az idő.
- beállítsa az ébresztőórát, hogy a telefon egy megadott időpontban csengessen.
- számológépként, átváltóként, időzítőként vagy stopperóraként használja a telefont.

Új jegyzet *(5.1. menü)*

Ez a menüopció segítségével új jegyzetet készíthet.

Megjegyzés: Ezt a menüt elérheti úgy is, hogy készenléti állapotban nyomva tartja a **C** billentyűt.

1. Írja meg a maximum 100 karakter hosszú jegyzetet, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A témával kapcsolatos további információ a 38. oldalon olvasható.

2. Válassza ki a mentendő jegyzet kategóriáját, majd nyomja le az **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:

   - **Határidőnapló**: események (például értekezletek vagy találkozók) általános beütemezése.
   - **Teendők**: elvégzendő feladatok. Ezeket a telefon a teendők listába menti el.
   - **Hívás**: lebonyolítandó hívások.

   - **Évforduló**: nem elfelejtendő évfordulók, például házassági évforduló, születésnapok vagy egyéb különleges napok.

   Megjegyzés: Minden egyes kategóriába maximum 25 bejegyzést menthet el, azaz összesen 100 jegyzetet tárolhat el.

3. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a megfelelő dátumot a naptárban. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

4. Ha az adott kategóriánál szükséges, adja meg az esemény időpontját, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

5. Ha a 12-órás időkijelzés formát választotta (lásd 111. oldal), a Fel vagy Le billentyűvel válassza ki az **a.m.** vagy a **p.m.** (azaz délelőtt vagy délután) opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

6. A jegyzethez ébresztőórát az **Igen** programbillentyű megnyomásával állíthat be.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt. A telefon azonnal elmenti a jegyzetet. Ugorjon a 10. pontra.

7. Állítsa be a hangjelzés időpontját, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

8. Ha a 12-órás időkijelzés formát választotta (lásd 111. oldal), a Fel vagy Le billentyűvel válassza ki az **a.m.** vagy a **p.m.** (azaz délelőtt vagy délután) opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

9. Válassza ki a hangjelzés dallamát, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a jegyzetet, és ezután kijelzi a képernyőn.

10. Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:
    - **Hozzáad**: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet az adott napra.
    - **Töröl**: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.
    - **Szerkeszt**: ezzel az opcióval szerkesztheti a jegyzetet.
    - **Áthelyez**: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a jegyzetet.
    - **Másol**: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a jegyzetet.
11. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a ⏻ billentyűt.

Naptár *(5.2. menü)*

A naptár segítségével nyomon követheti programját, a lebonyolítandó hívásokat, a tennivalókat és az évfordulókat. Beállíthatja az ébresztőórát, hogy a beállított esemény napján jelezzen.

A naptár használata

Művelet...	Nyomja le…
átlépés másik napra	a Bal vagy Jobb billentyűt.
átlépés másik hétre	a Fel vagy Le billentyűt.
lépés az előző vagy következő hónapra	a Fel vagy Le billentyűt és tartsa lenyomva.
lépés az előző vagy következő évre	a Fel vagy Le billentyűt és tartsa lenyomva.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe a naptár kijelzésnél:

Új jegyzet: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet az adott napra.

Dátumra ugrás: megadhat egy dátumot, majd eseményt ütemezhet be arra a napra.

Mindent mutat: megmutatja az összes beütemezett eseményt.

Nap törlése: kitörli a kiválasztott napra beütemezett eseményt.

Összes törlése: kitörli az összes beütemezett eseményt.

Új jegyzet készítése

1. Keresse ki a kívánt dátumot a naptárban (lásd 106. oldal), és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a jegyzetét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók.
3. Válassza ki a mentendő jegyzet kategóriáját, majd nyomja le az **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:
   - **Határidőnapló**: események (például értekezletek vagy találkozók) általános beütemezése.
   - **Teendők**: elvégzendő feladatok.
   - **Hívás**: lebonyolítandó hívások.
   - **Évforduló**: nem elfelejtendő évfordulók, például házassági évforduló, születésnapok vagy egyéb különleges napok.
4. A jegyzet eltárolásához folytassa az eljárást a 105. oldal 4. lépésétől.

Naptári bejegyzések megtekintése

Piros négyzet jelzi azon napokat, amelyekhez jegyzetet csatolt. Ha olyan napot választ ki, amelyhez már eseményt ütemezett be, a naptár alján az egyes jegyzettípusok száma jelenik meg.

- : Általános beütemezett esemény
- : Teendők
- : Hívások
- : Évfordulók

A jegyzet megtekintéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Ha egy napra több jegyzetet is készített, a bal vagy jobb billentyűvel léphet a megtekinteni kívánt eseményre.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Hozzáad: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 104. oldalon találhatók.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti a jegyzetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval lehetővé másik dátumra helyezheti át a jegyzetet.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a jegyzetet.

Teendők *(5.3. menü)*

E menüopció segítségével megtekintheti a feladatok listáját.

Teendő típusú jegyzet létrehozása:

1. Írja be a feladatról szóló jegyzetet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók.

2. Keresse ki a kívánt dátumot a naptárban (lásd 106. oldal), és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. A jegyzet eltárolásához folytassa az eljárást a 105. oldal 4. lépésétől.

A feladatok megadása után a feladatokat a telefon a **Teendők** menüben állapotjelzéssel listázza ki (kész esetén illetve elvégzendő esetén).

A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy adott feladatot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. A telefon kijelzi a feladatot a határidővel, az ébresztőóra beállítással, a részletes információkkal és az állapotjelzéssel.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő illetve az előző feladatra.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Hozzáad: ezzel az opcióval új feladatot vehet fel. A teendő típusú jegyzetek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 104. oldalon találhatók.

Megjelöl: ezzel az opcióval módosíthatja az állapotjelzést.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatja a feladat tartalmát.

Áthelyez: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a feladatot.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a feladatot.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a feladatot.

Összes törlése: ezzel az opcióval az összes feladatot törölheti.

Óra *(5.4. menü)*

Ezzel az opcióval módosíthatja a kijelzett pontos időt és dátumot. Ezenfelül megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: ezzel az opcióval beállíthatja a pontos időt. Az **Időformátum beállítása** menüopció (lásd 111. oldal) segítségével kiválaszthatja a megfelelő időformátumot.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra beállítása** menüopció segítségével meg kell határoznia, hogy Ön melyik időzónában tartózkodik.

Dátumbeállítás: ebben a menüpontban az év, hónap és nap megadásával beállíthatja a pontos dátumot. Az **Időformátum beállítása** menüopció segítségével módosíthatja az időformátumot, lásd 111. oldal.

Világóra beállítása: segítségével megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában. A városok között a bal és a jobb billentyűk segítségével lépkedhet.
A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- a város neve.
- az aktuális dátum és a pontos idő.
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés, ha beállította a helyi időt (lásd alább) vagy a GMT-t (alapbeállítás).

Az időzóna kiválasztása:

1. A bal vagy jobb billentyűk segítségével válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost.

   A kijelzőn megjelenik a helyi idő és a dátum.
2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.
3.

Művelet...	**Beállítás...**
az aktuális dátum/idő új beállítások szerinti frissítése	**Helyi idő beállítása**.
annak jelzése, hogy az aktuális időzónában jelenleg a nyári időszámítás van érvényben	**Nyári időszámítás engedélyezése**. Az időeltérés mellett megjelenik a ☼ ikon.
annak jelzése, hogy az aktuális időzónában már nem a nyári időszámítás van érvényben	**Nyári időszámítás letiltása** (csak akkor érhető el, ha az időeltérés mellett látható a ☼ ikon).

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a ↩ programbillentyűt vagy a ☎ⓘ billentyűt.

Időformátum beállítása: ezzel az opcióval módosíthatja az idő és a dátum kijelzési formátumát.

Időformátum: 24 óra
12 óra

Dátumformátum: NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hó/év)
ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hó/nap)

Ébresztőóra *(5.5. menü)*

Ezzel az opcióval beállíthatja az ébresztőórát, hogy csengessen egy megadott időpontban. Három ébresztést állíthat be, vagy beállíthatja, hogy a telefon ébresszen, ha kikapcsolja azt.

Ébresztés beállítása:

1. A Fel vagy Le billentyű megnyomásával válassza ki a következők egyikét: **Reggeli ébresztő**, **Ébresztő 1** vagy **Ébresztő 2**.

   A ikon azt jelenti, hogy nincs beállított ébresztés.
   A ikon azt jelenti, hogy van beállított ébresztés.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

4. A Le vagy Fel billentyű segítségével válasszon ki egy opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. Igényeinek megfelelően változtassa meg a beállítást.
   - **Ébresztés napja**: tegyen ki vagy törölje a jelzést a hét megfelelő napjánál illetve napjainál a **Választ** programbillentyűvel. Ha mindennap szeretne ébresztést, válassza a **Minden nap** opciót. Ha nem állandó ébresztést szeretne, válassza az **Egyszeri** opciót. Ha a választás után megnyomta az **OK** gombot, a telefon kéri, hogy adja meg az ébresztés időpontját.
   - **Ébresztés időpontja**: adja meg azt az időpontot, amikor az ébresztésnek meg kell szólalnia.
   - **Ébresztőhang**: válasszon egy ébresztő dallamot.
   - **Ébresztő kikapcsolása**: kikapcsolja az ébresztést.

Megjegyzés: Az Ébresztő 1 és Ébresztő 2 jelzésmódját a bejövő hívásokra kiválasztott jelzésmód befolyásolja (pl. rezgés). A Reggeli ébresztő jelzésmódja minden esetben Dallam.

5. Minden egyes ébresztés beállításához ismételje meg a 4. lépést.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Az ébresztés beállítása után a kijelző felső sorában megjelenik az ébresztés ikon ( ). Az ébresztőóra által megszólaltatott hang leállításához nyomja le bármelyik billentyűt.

Megjegyzés: A néma üzemmód bekapcsolásakor az ébresztőóra nem ad hangjelzést. De ha reggeli ébresztőt állít be, akkor a telefon a néma üzemmód beállításkor is ébreszteni fog.

A telefon ébresztőórájának beállítása, hogy akkor is csengessen, ha a telefon ki van kapcsolva:

1. Az ébresztőóra listában keresse ki az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** opciót, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. Ha szükséges, nyomja Le vagy Fel Le billentyűt a **Be** opció kiválasztásához.

   Az automatikus bekapcsolás funkció kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

3. A beállítás elmentéséhez nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Az ébresztéskori automatikus bekapcsolás aktiválásakor az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** előtt jelzés jelenik meg. Ha a megadott ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, akkor automatikusan bekapcsol és megszólal az ébresztés. Azután automatikusan ismét kikapcsol.

Számológép *(5.6. menü)*

A számológép funkció segítségével a telefonkészüléket számológépként is használhatja. A számológéppel elvégezhetők a számtani alapműveletek, azaz összeadás, kivonás, szorzás, osztás és százalékszámítás.

A számoláshoz:

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.

   Megjegyzés: Tévesen bevitt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a **C** billentyűt.

2. A tizedespont (**.** beírásához nyomja le a * billentyűt illetve a megfelelő számtani jelhez a # billentyűt: **+** (összeadás), **-** (kivonás), ***** (szorzás), **/** (osztás), **%** (százalékszámítás), **(** vagy **)**.

3. Írja be a második számot.

4. Ha szükséges ismételje a 2. és 3. lépéseket.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja le a **Eredm.** programbillentyűt.

   Az eredmény a **Válasz** dobozban jelenik meg.

   Megjegyzés: A telefon az eredményt hat tizedesre kerekíti.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Átváltó *(5.7. menü)*

Ennek az opciónak a segítségével egyik egységről másik egységre válthat át.

Átváltás:

1. Keresse ki az átváltás típusát (**Pénznem**, **Hossz**, **Súlymérték**, **Űrmérték**, **Területmérték** és **Hőmérséklet**), és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. Adja meg az átváltandó mennyiséget, és a le billentyűvel lépjen a **Miről** mezőre.

   Tizedespontot (.) a * billentyű lenyomásával illeszthet be a számokba.

3. Válassza ki az eredeti mértékegységet a bal vagy jobb billentyűkkel, és a le billentyűvel lépjen a **Mire** mezőre.

   A rendelkezésre álló mértékegységekről a következő oldalon található táblázat szolgál további információkkal.

4. Válassza ki a kívánt egységet a bal és a jobb billentyűk segítségével.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja le az **OK** vagy a billentyűt.

   Az eredmény a **Válasz** dobozban jelenik meg.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Mértékegységek

Típus	Egységek		
Pénznem	EURÓ	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Hossz	mm	cm	m
	km	coll	láb
	yard	mérföld	
Súlymérték	g	kg	tonna
	granum	uncia	font
Űrmérték	cm^3	m^3	l
	$coll^3$	$láb^3$	$yard^3$
	gal		
Területmérték	cm^2	m^2	ár
	$coll^2$	$láb^2$	$yard^2$
	angol hol		
Hőmérséklet	°C	°F	

Időzítő *(5.8. menü)*

Az időzítő funkció segítségével beállíthatja úgy a telefont, hogy egy adott idő eltelte után jelezzen.

1. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.
2. Adja meg órákban és percekben a visszaszámoltatni kívánt idő hosszát, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. A visszaszámlálás indításához nyomja le a **Indít** programbillentyűt.

Az időzítő akkor is folytatja a visszaszámlálást, ha kilép az időzítő képernyőről. A megadott idő letelte után a telefon egy dallam lejátszásával illetve szöveges üzenettel jelez.

Az időzítő által megszólaltatott hang leállításához nyomja le bármelyik billentyűt.

Az időzítő megadott idő letelte előtti leállításához nyomja le a **Leállít** programbillentyűt az időzítő képernyőnél.

Megjegyzés:

- Az időzítő energiát használ az akkumulátorból, így a telefon működési idejét csökkenti.
- A halk ütemmódban nincs hangjelzés.

Stopperóra *(5.9. menü)*

A stopperóra különböző sportoknál az idők mérésére használható.

Példa: Futó- vagy úszóversenyek

Maximálisan négy idő mérhető.

A stopperóra pontossága egy századmásodperc.
A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. Indítsa el a stoppert, nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Ha befejezte az első idő mérését, nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ismételje meg ezt a lépést a többi mért időnél is.
3. Az idők lenullázásához nyomja meg a **Nulláz** programbillentyűt.
4. A kilépéshez nyomja le a **C** vagy a billentyűt.

Hálózati funkciók

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé.
Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Hívásátirányítás *(6.1. menü)*

Megjegyzés: A hívásátirányítás opciók különbözőek lehetnek a SIM kártyától függően, és azok az opciók nem jelennek meg, amelyeket a hálózatüzemeltető nem támogat.

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átirányítását.

Példa: Amíg szabadságát tölti, üzleti tárgyú hívásait átirányíthatja munkatársához.

A hívásátirányítás az alábbiak szerint történik:

Minden hívást átirányít: minden hívás átirányításra kerül.

Átirányít ha foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Átirányít ha nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Átirányít ha nem elérhető: a hívások átirányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások törlése: minden hívásátirányítási beállítás törlődik.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásátirányítási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások
- Csak faxhívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

Példa: Megteheti, hogy
- a faxhívásokat átirányítsa az irodai faxra.
- a hanghívásokat átirányítsa munkatársához, amennyiben Ön éppen használja a telefont.

Hívásátirányítási opciók beállítása

1. A Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki a hívásátirányítás típusát, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki az átirányítandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri.

   A nemzetközi kód beviteléhez nyomja le hosszan a **0** billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik + jel.

   Választhat egy számot a telefonkönyvből is, vagy a hangposta számát úgy, hogy megnyomja az **Opciók** programbillentyűt, majd a **Nevek** vagy a **Hangposta** programbillentyűt.
5. A művelet befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes hívásátirányítási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hívásátirányítási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes hívásátirányítási beállítást hatástalaníthatja.

Híváskorlátozás *(6.2. menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

A híváskorlátozás beállítása az alábbiak szerint történik:

Kimenő hívások: nem kezdeményezhet hívásokat.

Nemzetközi hívások: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nemzetközi hívások a hazait kivéve: amikor külföldön tartózkodik csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a szolgáltató székhely szerinti hívókörzetébe tartozik.

Minden bejövőt: nem fogadhat hívásokat.

Bejövő hívások külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a szolgáltatója által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások törlése: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi híváskorlátozási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások
- Csak faxhívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

Híváskorlátozási opciók beállítása

1. A Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki a híváskorlátozás típusát, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki az korlátozandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes híváskorlátozási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le az **Inakt.** programbillentyűt.

4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes híváskorlátozási beállítást hatástalaníthatja.

Híváskorlátozási jelszó módosítása

Ezzel az opcióval beállíthatja és módosíthatja a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

1. A híváskorlátozási képernyőnél válassza ki a **Korlátozási jelszó módosítása** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be az aktuális kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Írja be az jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Megerősítésként írja be még egyszer az új jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hívásvárakoztatás *(6.3. menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások
- Csak faxhívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja)

A hívásvárakoztatás funkció bekapcsolása

1. A Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyeknél a hívásvárakoztatást alkalmazni szeretné, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes hívásvárakoztatási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
2. Nyomja le az **Inakt.** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes hívásvárakoztatási beállítást hatástalaníthatja.

Hálózatválasztás *(6.4. menü)*

A hálózatválasztási opció segítségével be lehet állítani, hogy barangolás közben (hazai területen kívül) a hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történjen-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az azt üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

A barangolás közbeni hálózatválasztás beállítása automatikusra vagy manuálisra:

1. A Le vagy Fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

   Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Ugorjon a 2. pontra.

2. A Le vagy Fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt hálózatot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése *(6.5. menü)*

Ezzel az opcióval meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Be: telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Aktív vonal *(6.6. menü)*

Vannak olyan SIM kártyák, amelyek kélt előfizetői számmal használhatók. Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Ez a menüopció lehetővé teszi a hívásokhoz használandó vonal kiválasztását. A hívások azonban fogadhatók mindkét vonalon, függetlenül az egyik vonal kiválasztásától.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót kínál:

- Böngésző
- Médiatár
- JAVA alkamazások

Böngésző *(7.1. menü)*

A készülékben található egy WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző, melynek segítségével igénybe veheti a különböző internetes szolgáltatásokat.

Minden alkalommal, amikor elindítja a WAP böngészőt, a telefon csatlakozik az Internetre és a kijelzőn megjelenik a szolgáltatást jelző ikon (vagy), ami jelzi, hogy csatlakozott az Internetre és ennek megfelelően történik a számlázás. A díjszabás a szolgáltatási opcióktól függően változik.

A WAP böngésző megszakítja a hálózati kapcsolatot, ha egy bizonyos ideig nem tesz semmit, és ha szükséges, automatikusan újra felcsatlakozik. Ez lehet az oka annak, hogy a szolgáltató egy adott böngészési időszakra több hálózati kapcsolódást számláz esetleg ki. Ez nem hiba, és célja, hogy költsége csökkenjen.

Kezdőlap *(7.1.1. menü)*

Ha ezt a menüopciót választja ki, a telefon felcsatlakozik a hálózatra, és betölti a vezeték nélküli Web szolgáltató honlapját.

A kapcsolat létrejötte után a készülék megjeleníti a honlapot. A lap tartalma a szolgáltatótól függ.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a Wap böngészőt a *i* billentyű megnyomásával indíthatja el gyorsan.

A képernyőn való lapozáshoz használja a Fel vagy Le billentyűt.

A böngészőből való kilépéshez nyomja meg bármikor a billentyűt. A telefon készenléti állapotba tér vissza.

Navigálás a WAP böngészővel

Művelet...	**Nyomja le…**
lapozás és elem kiválasztása	Fel vagy Le billentyűt, amíg ki nem jelölte a kívánt elemet, majd nyomja le a ✓ programbillentyűt.
számozott elem kiválasztása	a megfelelő numerikus billentyűt.
visszatérés az előző oldalra	a (vagy a **Vissza**) programbillentyűt, vagy a **C** billentyűt.
visszatérés a kezdő honlapra	a * billentyűt, majd válassza ki a **Kezdőlap** opciót. A témával kapcsolatos részletes információk a 127. oldal találhatók.

Szöveg beírása a WAP böngészőbe

Ha a képernyő szöveg beírását kéri, az aktuális szövegbeviteli üzemmód megjelenik a jobb programbillentyű felett.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 38. oldalon találhatók.

A WAP böngésző menük használata

Az interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésére.

A WAP böngésző menü használata:

1. Nyomja le a * billentyűt, vagy lépjen a minden WAP oldal tetején megtalálható logora, és nyomja meg a ✓ programbillentyűt. Megjelenik az opciók listája.

2. A Fel vagy Le billentyűkkel jelölje ki a kívánt opciót.
3. Az opció kiválasztásához nyomja le a ✓ programbillentyűt.
4. Ha szükséges a Fel vagy Le billentyűk segítségével válassza ki a másodlagos opciót, és nyomja meg a ✓ programbillentyűt.

Megjegyzés: A WAP böngésző menü a böngésző program verziójától függően eltérő lehet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Vissza: visszatérés az előző oldalra.

Kezdőlap: mindenkor a vezeték nélküli Web szolgáltató honlapjára lép vissza.

Kilépés: kilép a WAP böngészőből.

Frissítés: újra betölti az aktuális lapot.

URL megjelenítése: kijelzi az éppen látható WAP oldal URL címét.

Egyebek: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Gyorsítótár ürítése: törli a telefon memóriájának gyorsítótár részét, amelyet a telefon a legutóbb behívott WAP lapok tárolására használ.

Névj...: a böngésző adatait mutatja meg.

A WAP böngésző opciók használata

Az interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésére. Az internetre való kapcsolódás után ezek az opciók a *i* billentyű megnyomásával hívhatók elő.

Ugrás címre: lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt lap URL címét manuálisan beírja.

Könyvjelző: lehetővé teszi a **Könyvjelző** menüopció használatát. A témával kapcsolatos részletes információk a 129. oldalon találhatók.

Üzenetek: lehetővé teszi SMS üzenet olvasását vagy írását. A témával kapcsolatos részletes információk a 62. oldalon találhatók.

Médiatár: lehetővé teszi a médiatár használatát. A témával kapcsolatos részletes információk a 132. oldalon találhatók.

Hívás fogadása WAP kapcsolat közben

A WAP böngészővel való navigálás közben fogadhatja a bejövő hívást.

A bejövő hívás fogadásához szokásosan nyomja le a billentyűt. A beszélgetés befejezése után folytathatja a navigálást az előzőleg behívott WAP oldalon.

Könyvjelző *(7.1.2. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy eltárolja maximum 10 kedvenc internetes lapjának az URL címét.

URL cím tárolása:

1. Válasszon egy üres tárhelyet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a címet, majd a tároláshoz nyomja meg a **OK** programbillentyűt.
3. Ezután adjon nevet a könyvjelzőnek, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A témával kapcsolatos további információk a 38. oldalon találhatók.

Ha már letárolta a címet, a cím kiválasztásakor az alábbi opciók állnak a rendelkezésére:

Indít: ezzel az opcióval közvetlenül elérheti web helyet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatja a könyvjelző nevét és URL címét.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a könyvjelzőt.

Ugrás címre *(7.1.3. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt lap URL címét manuálisan beírja.

Írja be az URL címet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A témával kapcsolatos további információk a 38. oldalon találhatók.

Gyorsítótár ürítése *(7.1.4. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi a telefon memória gyorsítótár részének a törlését, amelyet tárat a telefon a legutóbb behívott WAP lapok tárolására használ.

Proxy beállítása *(7.1.5. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi maximum öt proxy szerver beállítását.

Megjegyzés: A legtöbb esetben nem kell megváltoztatnia a böngésző beállításait. Csak akkor változtassa meg a beállításokat, ha a hálózati szolgáltató kéri azt.

Minden egyes proxy esetén az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írja be a HTTP proxy szerver nevét.

GSM-beállítás: ezzel az opcióval módosíthatja a GSM hálózat proxy beállításait.

Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.

Adathívás típusa: válasszon ki egy hálózati kapcsolattípust; **ISDN** vagy **Analóg**.

Hívószám: adja meg a PPP szerver telefonszámot.

Felhasználónév: adja meg a PPP szerver bejelentkezési azonosítóját.

Jelszó: adja meg a PPP szerver jelszavát.

GPRS-beállítás: ezzel az opcióval módosíthatja a GPRS hálózat proxy beállításait.

Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.

Hozzáférési pont neve: adja meg a hozzáférési pont azon nevét, amelyet a GPRS hálózati átjáró címéhez használ.

Felhasználónév: adja meg a GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg a GPRS hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges jelszót.

Kezdőlap címe: megváltoztathatja a kiinduló kezdőlap címét.

Amikor a készüléken az alapértelmezett kezdőlap látható, kitörölheti azt a **C** billentyűvel, és beírhatja a tetszése szerinti lapot. Speciális karakterek beírásához (például /) használja a szimbólum-üzemmódot; lásd 44. oldal.

Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolatok minden egyes fajtájához használandó csatornát.

Először GPRS: a telefonkészülék automatikusan megkeresi először a GPRS hálózatot. Ha a szolgáltatás nem elérhető, akkor ideiglenesen beállítható a GSM szolgáltatás.

Csak GPRS: a telefon csak a GPRS hálózatban működik.

Csak GSM: a telefon csak a GSM hálózatban működik.

Aktuális proxy *(7.1.6. menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi a WAP kapcsolathoz használatra beállított proxyk egyikének aktiválását.

Push-üzenet *(7.1.7. menü)*

Ez a menü teszi lehetővé a push-üzenetek fogadásának és olvasásának beállítását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Bejövő posta: a telefon fogadja a bejövő push-üzeneteket és eltárolja azokat a bejövő posta memóriába. Elolvashatja a bejövő postában lévő push-üzeneteket.

Testreszabás: ezen opció segítségével beállíthatja a push-üzenetet fogadás opcióit.

Mindig: a push-üzenet mindig beérkezik.

Soha: a push-üzenet soha nem érkezik be.

Opcionális: csak azok a push-üzenetek érkeznek be, amelynek beállítása megegyezik az ezen opcióban megadott számmal. Az alapbeállítás az SMS szolgáltatóközpont. Szerkesztheti is ezt a számot.

Összes törlése: kitörli az összes push-üzenetet.

Médiatár *(7.2. menü)*

Ez a menüpont olyan különböző médiaelemeket tárol, amelyek más forrásokból származnak, például például WAP helyről, EasyStudio PC szoftverről vagy multimédiás üzenetekből.

Képek *(7.2.1. menü)*

Ez az menüopció olyan különbözö médiaelemeket tárol, amelyek más forrásokból származnak, például WAP helyről, EasyStudio PC szoftverről vagy multimédiás üzenetekből.

Kép megnézéséhez nyomja meg a **Megnéz** programbillentyűt.

A fénykép megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe.

Küld: ezzel az opcióval elküldheti a fényképet üzenetként.

Átnevez: lehetővé teszi a fénykép átnevezését.

Töröl: lehetővé teszi a fénykép kitörlését.

Ment háttérképként: ezzel az opcióval beállíthatja a fényképet háttérképnek.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval megtekintheti a fénykép részletes információit.

Hangok *(7.2.2. menü)*

Ez az opció lehetővé teszi más forrásból (például WAP hely vagy multimediás üzenet) kapott képek megtekintését.

Hangok: lehetővé teszi a hangfelvételek meghallgatását.

Saját hangok: lehetővé teszi a különböző dallamok meghallgatását.

A kép megtekintése közben nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt a kép elküldéséhez, átnevezéséhez, törléséhez, háttérképként való elmentéséhez vagy részletes információinak megtekintéséhez.

További információkat ezen opciókkal kapcsolatban a **Képek** menünél találhat (**7.2.1. menü**).

Összes törlése *(7.2.3. menü)*

Ez az opció törli a médiatárban lévő összes fényképet, képet és hangot.

Képek: törléshez nyomja meg az **Igen** programbillenyűt, ellenkező esetben a **Nem** programbillenytűt.

Hangok:

1. Keresse ki a hangtárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes tárhelyet megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes hang törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Memóriaállapot *(7.2.4. menü)*

A médiatár, a fényképezőgép és a multimédiás üzenettár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A médiatár, a fényképezőgép és a multimédiás üzenettár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

JAVA alkalmazások *(7.3. menü)*

MIDlet-eket (mobil telefonon futó Java alkalmazások) különböző forrásokból tölthet le a WAP böngésző segítségével, és azokat eltárolhatja a telefonba.

Letöltések *(7.3.1. menü)*

Megjelenik a Java játékok listája. Alapként két előre letöltött MIDlet (Java játék) van a telefonban. Ha a Java játékok listája üres, egy előugró üzenet jelenik meg, amely új játék letöltésére buzdít. MIDlet listába való felvételéhez letölthet MIDlet-eket WAP helyekről.

Művelet...	**Nyomja le…**
játék keresése	a Fel vagy Le billentyűt.
játék futtatása	az **Indít** programbillentyűt.
részletes információk megtekintése	az **Info** programbillentyűt.
játék törlése	a **Töröl** programbillentyűt az információs kijelzésnél.

SnowBallFight (Hógolyócsata)

A játék célja négy különböző csapat bajnokainak kihívása és legyőzése hógolyócsatában.

A játék elérése

A játék betöltése után nyomja meg kétszer bármelyik billentyűt, hogy behozza az első menüképernyőt. A játék megkezdéséhez az első menüképernyőnél nyomja meg a # billentyűt, illetve a játék főmenüjének hívásához a * billentyűt.

Play (Játék indítása): új vagy elmentett játékot is indíthat. Az elmentett játék esetén a lejátszott utolsó szakasz kezdetétől folytathatja a játékot.

Instructions (Utasítások): a vezérlőbillentyűk, támadó- és védőeszközök haszálatát ismerteti.

Configuration (Konfiguráció): lehetővé teszi a hang és rezgés be- vagy kikapcsolását, és a játéksebesség 1-5 közötti beállítását.

Quit (Kilépés): kiléptet a játékból, és visszatér a letöltések menüképernyőhöz.

Játék menete

Vigye végig az utcán a figurát a navigációs billentyűkkel. Ha van elég aranyérme, amelyeket a harc közben szerezhet meg, védőeszközöket vásárolhat a vegyesboltban, illetve támadóeszközöket a szakboltban. Vigye a figurát a megfelelő csapatba, és a kiválasztáshoz nyomja meg a # billentyűt. Amikor a hógolyócsata elkezdődik, találja el az ellenfeleket hógolyóval, és vigyázzon nehogy eltalálják. Harc közben használhatja az eszközeit. Ha elég erőt gyűjt, különleges támadást indíthat. Ha ki akarja hívni a bajnokokat, az összes csatát meg kell nyernie mind a négy szinten.

Billentyűparancsok

4/6 vagy Bal/Jobb: mozgás balra vagy jobbra.

2, 5 vagy Fel, (i): első nyomásra vezérli a távolságot, a következő nyomásra eldobja a hógolyót.

8 vagy Le: használja a különleges támadást az erejétől függően.

3: eszköz módba léptet az eszközök használatához; válassza ki a használni kívánt eszközt a 2, 5, Fel vagy (i) billentyűkkel.

Különleges támadások

1. szint: Aurora, egy hógolyó az összes ellenfelet eltalálja.

2. szint: Jégsárkány, egy hógolyó az összes ellenfelet eltalálja, és az ellenfelek 8 másodpercre megmerevednek.

3. zint: Jégcsap vihar, dupla erősségű hógolyótámadás az összes ellenfélre, és 10 másodpercig fokozza a támadás pontosságát.

BubbleSmile

A BubbleSmile puzzle-játék.

A játék elérése

A játék betöltése után az alábbi opciók jelennek meg; a (i) billentyűvel válasszon az opciók közül:

Start Game (Játék indítása): új időzített vagy haladó játékot indíthat.

- Időzített játék: a legjobb eredményt kell elérnie mielőtt a mérce eltűnik az idővonalon. Ha sikerült az azonos színű buborékot összeraknia, az idő megnő.
- Haladó játék: négynél több buborékot kell eltüntetnie egyszerre, hogy a mérce növekedjen. Ha 3 vagy még kevesebb buborék tűnik el, az idő csökken.

Continue (Folytat): lehetővé teszi, hogy az utoljára játszott játékot folytassa. A menü csak akkor érhető el, ha már játszott egy játékkal.

High Score (Legjobb eredmények): a legjobb eredmények tábláját jelzi ki.

How to play (Játékszabály): ismerteti a játékszabályokat.

Option (Opció): be- és kikapcsolhatja a hangot.

Játék menete

Az eredménye nő, ha eltünteti a buborékokat. Csak akkor tűnnek el a buborékok, ha vízszintesen vagy átlósan legalább mint 3 azonos színű buborék van. A buborékok vonalba állításához mozgassa a három buborékot körbevevő sávot a megfelelő helyre, és forgassa a sávot. A játék befejezésekor eredménye megjelenik a legjobb eredmények tábláján, ha az első három között van.

Billentyűparancsok

2, 4, 6, 8 vagy a navigációs billentyűk: a sávot fel, le, balra vagy jobbra mozgatja.

1: balra forgatja a buborékokat a sávban.

3: balra forgatja a buborékokat a sávban.

DNS-beállítás *(7.3.2. menü)*

Az adathívás felépítésekor automatikusan beállítódik a DNS (Domain névszerver) cím, amelyhez a Java szerver csatlakozik. A címet a hálózatüzemeltető adja automatikusan, de manuálisan megváltoztatható ebben a menüben.

Memóriaállapot *(7.3.3. menü)*

Ellenőrizheti a Java letöltések számára rendelkezésre álló szabad helyet. A kijelző mutatja a teljes és a használt memóriaterületet.

Kétvonalas szolgáltatás (ALS) használata

A kétvonalas szolgáltatás (ALS) lehetővé teszi két vonal használatát egy SIM kártyával. Következésképpen mindkét vonalon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat. Ha előfizet erre a hálózati szolgáltatásra, egy pár további opció segítségével állíthatja be ezt a funkciót.

Megjegyzés: Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, hogy megtudja rendelkezésre áll-e ez a funkció, és hogyan fizethet elő rá.

Vonal kiválasztása

Az **Aktív vonal** menüopció segítségével kiválaszthatja az egyik vonalat a hívásokra (**6.6. menü**). A témával kapcsolatos további információk a 125. oldalon találhatók.

A vonal nevének szerkesztése

A **Saját szám beállítása** menüopció segítségével szerkesztheti az egyes vonalak nevét.

Ha a vonalnak nevet ad, azzal a "Vonal 1" illetve "Vonal 2" nevet cseréli le. A témával kapcsolatos további információk a 59. oldalon találhatók.

A csengetés típusának beállítása

A két vonalon bejövő hívások megkülönböztetésére különböző csengőhangot választhat az egyes vonalaknak a **Bejövő hívások** menüopció segítségével (**3.1. menü**). A témával kapcsolatos további információk a 90. oldalon találhatók.

Hívásátirányítási opciók beállítása

A **Hívásátirányítás** menüopció segítségével beállíthatja a hívásátirányítást (**6.1. menü**). Ez a szolgáltatás átirányítja a kiválasztott vonalra érkező hívásokat egy megadott számra. A témával kapcsolatos részletek a 118. oldalon olvashatók.

Hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Megtekintheti mindegyik vonalnál a hívásidőket és az utolsó hívás költségét. A témával kapcsolatos részletek a 88. oldalon olvashatók.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzési műveleteket. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervizt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Nincs SIM kártya

Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefon lezárva, adja meg a jelszót

A telefonzár funkció engedélyezett. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

Írja be a PIN kódot

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM kártyával együtt kapott személyazonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzési funkció aktív. A telefon bekapcsolásakor mindig be kell írni a PIN kódot. A funkciót a **PIN-ellenőrzés** menüopció (**4.5.1. menü**) segítségével kapcsolhatja ki. Lásd 97. oldalon.

Írja be a PUK kódot

A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK kódot.

"Nincs szolg." kijelzés

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el

- Lenyomta a billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomva tartotta billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt

- Kikapcsolta a mikrofont (**Mikrofon ki** jelzés látható)?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részén található.

A telefon sípolni kezd és az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog a kijelzőn

Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze a kijelzőn a térerősséget jelző indikátort ( ); a vonalkák száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből a készülék nem tárcsázza a számot

- A telefonkönyv kereső funkciója segítségével ellenőrizze, hogy helyesen tárolta-e a számot a készülékben.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok segítségével sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma világos ismertetését.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy a Samsung vevőszolgálattal.

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzátartozó SIM kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattal szemben megóvni.

A hozzáférési kódokat a **Biztonsági beállítások** menüopció használatával változtathatja meg (**4.5. menü**). A témával kapcsolatos további információk a 97. oldalon találhatók.

Telefon jelszó

A telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használattal szemben (lásd 98. oldal).

Minden telefonhoz jár egy jelszó, aminek gyári beállítása "00000000". A jelszó megváltoztatásához használja a **Jelszómódosítás** menüopciót (**4.5.4. menü**). Lásd 99. oldal.

PIN

A PIN (személyazonosító szám) védi a SIM kártyát az illetéktelen használat ellen. Általában a SIM kártyával együtt kapja meg. Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett (lásd 97. oldal), a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot.

Ha hibásan írja be három egymást követő alkalommal a PIN kódot, a telefon lezárásának feloldásához írja be a PUK kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN kódot ismét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

PIN2

Némely SIM kártyához adnak PIN2 kódot is, erre bizonyos funkciók eléréséhez van szükség, például díjszámlálók. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja azokat.

Ha hibásan írja be három egymást követő alkalommal a PIN2 kódot, a telefon lezárásának feloldásához írja be a PUK2 kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN2 kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN2 kódot ismét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

PUK

A PUK (PIN zárolást oldó kód) a lezárt PIN megváltoztatásához szükséges. A PUK kódot általában együtt kapja a SIM kártyával. Ha mégsem kapna PUK kódot a SIM kártyájához, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK kódot ad meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK kód nem változtatható meg. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PUK2

Némely SIM kártyához adnak PUK2 kódot is, erre a lezárt PIN2 megváltoztatásához van szükség.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2 kódot ad meg, nem használhatja a továbbiakban azokat a funkciókat, amelyekhez PIN2 kódra van szükség. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK2 kód nem változtatható meg. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozási jelszó

A 4 számjegyű híváskorlátozási jelszó a híváskorlátozási funkció használathoz szükséges. A jelszót a szolgáltatójától kapja meg e funkcióra való előfizetéskor.

A jelszó megváltoztatásához használja a **Híváskorlátozás** menüopciót (**6.2. menü**). A témával kapcsolatos részletek a 122. oldalon olvashatók.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

Rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos tudnivalók (SAR információk)

A telefonkészülék megfelel a rádióhullám kibocsátásra vonatkozó európai uniós előírásoknak.

A mobiltelefon egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek - az átfogó irányelvekben lefektetett - határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül - kortól és egészségi állapottól függetlenül - garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési arányként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg*.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényeleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használjon. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy új mobiltelefon piacra kerülne az európai R&TTE irányelveknek való megfelelőséget igazolni kell. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és más személyek egészségvédelmét és biztonságát.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóaljzatból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-Ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és - kivezetése között (az akkumulátoron lévő fémcsíkok), például ha az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. A mobiltelefon vezetés közben történő használata során az alábbi javaslatok szem előtt tartása mellett elsősorban józan ítélőképességre van szükség.

1. Ismerje meg alaposan a készülék által nyújtott különböző szolgáltatásokat, többek között a gyorstárcsázási vagy az újratárcsázási funkciót. Amennyiben ezek a szolgáltatások rendelkezésre állnak, akkor lehetővé teszik az Ön számára, hogy anélkül kezdeményezhessen hívásokat, hogy az elvonná figyelmét a vezetéstől.

2. Ha lehetséges, minden esetben használjon kihangosító készüléket. Szerezzen be tehát egy kihangosító készletet, és tegye még kényelmesebbé és biztonságosabbá a mobiltelefon használatát.

3. A telefonkészülék mindig legyen könnyen elérhető helyen, karnyújtásnyira Öntől. Fontos, hogy úgy tudjon hozzáférni a készülékhez, hogy közben ne vegye le tekintetét az útról. Amennyiben épp alkalmatlan pillanatban érkezik hívása, ha lehetséges, hagyja, hogy a hangposta fogadja Ön helyett a hívást.

4. Tudassa beszélgető partnerével, hogy éppen gépjárművet vezet. Minden esetben szakítsa félbe a hívást, amennyiben azt a nagy közúti forgalom, vagy az időjárási körülmények megkívánják. Az eső, havas eső, hó, jég és a nagy forgalom mind veszélyesek lehetnek.

5. Vezetés közben soha ne jegyzeteljen vagy keressen ki telefonszámokat a készülék segítségével. Az emlékeztető jegyzetek készítése, vagy a telefonszámok közötti lapozgatás eltereli figyelmét elsődleges feladatáról, vagyis a biztonságos vezetésről.

6. Tárcsázás előtt minden esetben mérje fel a forgalmat, és amennyiben lehetséges csak akkor kezdeményezzen hívást, ha éppen nem közlekedik a járművel. Próbálja a hívásokat olyan időpontokra időzíteni, amikor nem vezet. Amennyiben mégis vezetés közben kellene hívást kezdeményeznie, egyszerre csak 1-2 számot üssön be, majd pillantson fel az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak azt követően folytassa a tárcsázást.

7. Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves érzelmeket válthat ki Önből, és ezáltal elvonhatja figyelmét. Minden esetben hozza beszélgetőtársa tudomására, hogy éppen vezet, és szakítson félbe minden olyan beszélgetést, amely esetleg elvonhatja figyelmét a vezetésről.

8. Mobiltelefonját használja segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a segélyhívószámot. Ne feledje, a segélyhívás ingyenes!

9. Mobiltelefonját használja mások segítésére. Amennyiben egy autóbaleset, egy folyamatban levő bűncselekmény, vagy más egyéb - életet veszélyeztető - vészhelyzet szemtanúja, tárcsázza a segélyhívószámot, mint ahogy ezt Ön is elvárná másoktól.

10. Szükség esetén hívja az autómentőt, vagy más egyéb segélyszolgálatot. Amennyiben veszély helyzetet nem teremető lerobbant járművet, sérült közúti jelzőlámpát, vagy lopott járművet lát, illetve kisebb - személyi sérülést nem okozó - közúti baleset szemtanúja, hívja a közúti szolgálatot, vagy más egyéb segítőszolgálatot.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmus-szabályzók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefonkészüléket a szívritmus-szabályozótól minden esetben több mint 15 cm-re kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva,
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni,
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályzóval átellenes oldali fülhöz tartani.

Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Ezeknek az információknak a beszerzésében talán orvosa is segítséggel szolgálhat Önnek. Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel.

Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie. Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a helyi szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be.
2. Üsse be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. 112, vagy más hivatalos segélyhívószámot). A segélyhívószámok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja le a billentyűt.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, híváskorlátozás stb.) alkalmazása kizárhatják a segélykérő hívások kezdeményezését. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban talál, de kapcsolatba léphet a szolgáltató helyi képviseletével is.

Ügyeljen arra, hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adja meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledje, hogy egy baleset helyszínén rádiótelefonja lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfújódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat - így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem - közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor sérüléseket okozhat.
- Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen való használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Töltés közben ne érjen a telefonkészülékhez nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést kaphat vagy megsérülhet a telefon.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.

- Ne tegye a telefont fűtőkészülékbe vagy fűtőkészülékre, például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor. A telefon felrobbanhat, ha túlmelegszik.
- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Kifejezés-gyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

Barangolás (roaming)

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

EMS (Fejlett üzenetküldő szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi képeket, hangokat és animációkat tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani.

GPRS (Általános csomagkapcsolt rádió szolgáltatás)

Új nem beszéd alapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi információk küldését és fogadását a mobil telefonhálózaton keresztül. A GPRS biztosítja a mobiltelefon és számítógép felhasználók folyamatos internetre való kapcsolódását. A GSM áramkör-kapcsolt cellás telefonkapcsolatán és a szöveges üzenetküldési szolgáltatáson (SMS) alapul.

GSM (egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti a hívó fél üzenetét.

Hívásátirányítás

Hívások átirányításának lehetősége egy másik telefonszámra.

Híváskorlátozás

A kimenő vagy bejövő hívások letiltásának lehetősége.

Hívástartás

Hívás készenléti állapotba helyezése, másik hívás fogadása vagy kezdeményezése közben. A két hívás között igény szerint lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban levő telefonbeszélgetés közben.

Kétvonalas szolgáltatás (ALS)

A kétvonalas szolgáltatás (ALS) lehetővé teszi két vonal használatát egy SIM kártyával. Következésképpen mindkét vonalon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Konferenciahívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása legfeljebb öt beszélgetőpartner bevonásával.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont és a SIM kártyát az illetéktelen használattal szemben védő biztonsági kód. A PIN kódot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt. A kód négy-nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A és a jelű billentyűk a telefonon, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

PUK (PIN-feloldó kulcs)

Védelmi kód a kártyazár kioldására. A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt.

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető személyi adatai). A SIM kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (rövidüzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott (legfeljebb 160 karakterből álló) üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Vonal azonosítási szolgáltatás (CLI)

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára a hívó fél telefonszámának megtekintését vagy blokkolását.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-X100 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Kétsávos (GSM900/1800 MHz)
LCD kijelző	128 x 128 képpont (UFB, 64k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3 V
WAP böngésző	WAP 2.0 (Openwave 6.1)
GPRS	Class 10 (2Tx/ 4Rx)
Beszédkódolás	FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,13 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II
Méretek	110 x 45 x 19,9 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	85 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

ABC üzemmód 38, 42
Akkumulátor
  alacsony akkufeszültség jelzése 21
  behelyezés 18
  elŒírások 148
  kivétel 19
  töltés 20
AkkumulátortöltŒ 20
Aktív vonal
  szolgáltatás, használat 139
  választás 125
Alacsony akkufeszültség
  jelzése 21
ALS 139
Ápolás 157
Átváltó, egység 115
Automatikus bekapcsolás
  ébresztéskor 113
Automatikus újrahívás,
  beállítás 101

B

Be- és kikapcsolás
  mikrofon 30
  telefon 22
Beállítások
  biztonság 97
  dátum 110
  ébresztŒóra 112
  hálózat 118
  hang 90
  idŒ 110
  kijelzŒ 95
  nyelv 97
  telefon 94
  visszaállítás 103
Betık
  bevitel 38
Billentyıhangok
  típus, választás 92
Billentyık
  hangerŒ 30
  hely 10
Biztonság
  akkumulátor 148
  egészségügyi berendezések 153
  elektromos berendezések 152
  közlekedés 150
  mıködési környezet 152
  robbanásveszélyes környezet 154
  tudnivalók 147, 156
Biztonsági
  beállítások 97
  elŒírások 7
BöngészŒ 126
BöngészŒ, WAP 126

C

CsengŒ
  bejövŒ hívások 90
  üzenetek 91

D

Dátum, beállítás 110

E

Ébresztés, beállítás 112

F

FDN üzemmód 100
Fogadott hívások 86
Funkciók, választás 23

G

Gyári beállítások
  visszaállítása 103
Gyorstárcsázás 56

H

Halk üzemmód 93
Hálózati szolgáltatások 118
Hálózatválasztás 124
Hangbeállítások 90
HangerŒ
  csengŒhang 90
  hangszóró 30

Hangjelzés
be- és kikapcsolás 92
billentyızet 92
kapcsolás 92
üzenet 91
Hangszóró hangereje 30
Háttérkép, beállítás 95
Háttérvilágítás 15, 96
Hívás
napló 27
tartás 31
Hívások
átirányítás 118
befejezés 29
csengŒhang 90
díja 88
elutasítása 29
fogadás 29
második hívás 32
fogadott 86
híváskorlátozás 120
idŒ 88
idŒtartama 88, 93
információk 86
jelzésmód 91
kezdeményezés 26
költség 88
konferenciahívások 34
nem fogadott 28, 86
nemzetközi 27
segélykérés 155
szám keresése a telefonkönyvben 52
tárcsázott 87
újrahívás
automatikus 101
várakoztatás 32, 123
Hívó
azonosító 125
csoportok 60
Hívócsoportok beállításai 60
Hozzáférési kódok 144

I

IdŒ világ 110
IdŒzítŒ 116
Ikonok 14
Internet 126

J

Játékok 135, 136
Jegyzetek
készítés 104, 107
megtekintés 108
Jelszó
híváskorlátozás 122, 146
telefon 99, 144
Jelzésmód 91

K

Kapcsolási hang 92
Karakterek
bevitel 38
Karbantartás 157
Kártya, SIM
kivétel 18
KijelzŒ
beállítások 95
fŒ 13
ikonok 14
kontraszt 96
nyelv 97
KimenŒ posta 67, 76
Konferenciahívások 34
kezdeményezés 34
magánbeszélgetés 36
résztvevŒ leválasztása 37
Korlátozás
hívások 120
Közlekedésbiztonság 150

M

Második hívás, fogadási 32
Médiatár 132
Memóriaállapot, telefonkönyv 61
Menü
lapozása 45
Mikrofon, némítás 30
Mikrofonos fejhallgató 37

N

Napló 104
Naptár 106
Nem fogadott hívások 28, 86
Nemzetközi hívások 27
Nevek
bevitel 38
keresés/tárcsázás 52
tárolás 54
Numerikus
gyorstárcsázás 56
tárolás 54
üzemmód 38, 44
Nyelv, beállítás 97

O

Opciók, választás 23
Óra 110

P

PercjelzŒ hang 93
PIN 144
ellenŒrzés 97
módosítás 98
PIN2 145
módosítás 100
Probléma, megoldás 141
Programbillentyık, használat 22, 23, 25
PUK 145
PUK2 145

R

Rögzített hívószám üzemmód 100

S

SegélykérŒ hívások 155
SIM kártya
behelyezés 17
számok tárcsázása 58
zárás 99
SMS 62
Stopperóra 117
Számok
FDN 100
Számológép 114
Személyazonosító szám 144
Szimbólum üzemmód 38, 44
Szolgáltatáshívó számok, tárcsázás 61
Szórakozás 126
Szöveg
bevitel 38
beviteli módok 38
nyelv 97
Szövegbeviteli üzemmód
módosítás 39
nyelv, beállítás 96, 97

T

T9 üzemmód 38
Tárcsázás 26
SIM kártya számok 58
Tárcsázott hívások 87
Tartozékok 9
TeendŒk 109
Telefonkönyv 52
SMS küldése 54
számok kitörlése 54
számok másolása 54
számok törlése 54
számok/nevek tárolása 54
számszerkesztés 53
Telefonszám
javítás 26
újrahívás 27

U

ÜdvözlŒ üzenet 94
Újratárcsázás
automatikus 101
Üzenetek 62
bejövŒ posta 62
csengŒhang 91
hálózati hírszolgálat 80

hangposta 79
írás 65
jelzésmód 91
kimenŒ posta 67
MMS 68
sablon 80
törlés 68, 85
üdvözlŒ 94
Üzenetsablonok 80

V

Várakozó hívás 32, 123
VilágidŒ 110

W

WAP böngészŒ 126

Z

Zárás
SIM kártya 99
telefon 98

Menü-funkciók használata	① Nyomja le a **Menü** programbillentyűt készenléti üzemmódban. ② A Bal vagy Le billentyűk segítségével léptessen a használni kívánt menüponthoz. ③ A Fel vagy Le billentyűk segítségével léptessen a használni kívánt menüopcióhoz. ④ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt a jóváhagyáshoz.
A két programbillentyű (és) a felettük - a kijelző alsó sorában - olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtja végre.	

SGX-X100 GPRS telefon
Gyors útmutató

Be- és kikapcsolás	Nyomja le hosszan a ⏻ billentyűt.
Hívás kezdeményezése	① Írja be a számot. ② Nyomja le a 📞 billentyűt.
Hívás befejezése	Nyomja le a ⏻ billentyűt.
Hívás fogadása	Nyomja le a 📞 billentyűt.
Hangerő-szabályozása	Nyomja le a telefon bal oldalán található hangerő-szabályzó billentyűket.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala[1] esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-X100 **GSM telefon**

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V7.0.1 (2000-12)	**(távközlési)**
EN 60950 : 2000	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 (2001-09)	
EN 301 489-07 (2000-09)	**(EMC)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés[2], illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2003. október 29.	C.S. Lee / Manager
A nyilatkozattétel helye és kelte	A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT 1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. 3.

[1] Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!

[2] Vevőberendezés kivételével

Az utolsó szám újra-tárcsázása	Nyomja le kétszer a billentyűt.
Gyors-tárcsázás	Készenléti állapotban tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt (**2** - **9**). Vagy nyomja meg a számbillentyűt, és a **#** billentyűt.
SIM kártyán tárolt szám hívása	Írja be a **kártya** tárhelyet, nyomja meg a **#** és a billentyűt.
Hangposta lehallgatása	Nyomja le hosszan az **1** billentyűt.

Számok tárolása a telefon-könyvbe	① Írja be a számot. ② Nyomja le a ***Tárol*** programbillentyűt. ③ Válassza ki a memóriatípust és nyomja le az **Választ** programbillentyűt. ④ Ha a **Telefon** opciót választotta, válassza ki a szám típusát, és nyomja le az **Választ** programbillentyűt. ⑤ Írja be a nevet, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑥ Ha a **Kártya** opciót választotta, válassza ki a szám tárhelyét és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Szám keresése a telefon-könyvben	① Készenléti állapotban nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. ② Válassza a **Névkeresés** opciót. ③ Írjon be egy nevet. ④ Nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑤ Ha szükséges, nyomja le a bal vagy jobb billentyűt. ⑥ A tárcsázáshoz nyomja meg a billentyűt.